



## РАЗДЕЛА МЕНЮ «УСТАНОВКА ТАЙМЕРА» — НОВАЯ ФУНКЦИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Данная функция доступна для электронных манков Hunterhelp Master 3 и PRO 3 с версией прошивки 3.04, 3.1.4 и выше.

Позволяет задать дату и время включения воспроизведения заранее выбранного голоса, а также задать количество повторных включений. В перерывах между включениями манок находится в выключенном состоянии и не расходует ресурс батарей.

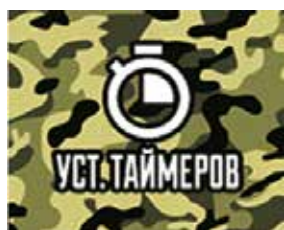


Раздел меню «Уст. Таймера» состоит из двух подменю: «дата/время», «Таймеры вкл.».

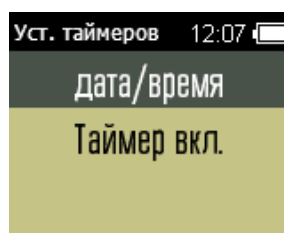

Навигация по меню осуществляется тем же способом что и в других разделах главного меню. Для выхода в главное меню нажмите кнопку (X). Для выхода в список папок и треков нажмите кнопку (⌂). При этом все установленные настройки сохраняются.

### Дата/время

Позволяет задать в манке правильную дату и время.

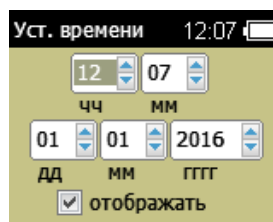


Выбор поля для изменения значения осуществляется кнопками (▲) и (▼). Установка выбранного значения осуществляется кнопками (⊖) и (⊕). Если есть необходимость постоянно отображать часы на дисплее, то необходимо активировать поле «отображать» при помощи кнопки (☑).

### Таймеры вкл.

Состоит из трех подменю: «Таймер 1», «Таймер 2» и «Сбросить таймеры». Навигация по подменю осуществляется тем же способом что и в других подменю главного раздела меню. Для выхода в меню «Уст. Таймера» нажмите кнопку (X). Для выхода в список папок и треков нажмите кнопку (⌂). При этом все установленные настройки сохраняются.

## Таймер 1

Позволяет выбрать необходимый трек, а также задать время и количество повторов выбранного трека.

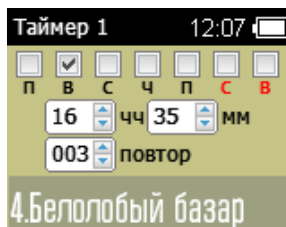

Для выбора необходимого параметра используйте кнопки  $\uparrow$  и  $\downarrow$ . Установка значения, выбранного параметра, осуществляется кнопками  $\ominus$  и  $\oplus$ .

Для выбора трека выберите самое нижнее поле в подменю и нажмите кнопку  $\text{Ⓜ}$ . Далее осуществите выбор необходимого трека, выбор производится аналогично выбору трека для воспроизведения. Название выбранного трека отобразится в нижнем поле подменю.

## Таймер 2

Позволяет выбрать второй трек, а также задать время и количество повторов выбранного трека. Выбор трека и установка параметров так же, как и в подменю «Таймер 1»

## Сбросить таймеры

Если требуется сбросить все таймеры, выберите данный пункт подменю и нажмите кнопку  $\text{Ⓜ}$ . На экране появится сообщение: «Таймеры сброшены».