

# ALU-2

Отдельно-стоящий складной лабаз на 4 опоры на одного человека




# ALU-2


## Комплектация:

P1 Трубка спинной опоры	2 шт.
P2 Трубка спинной опоры	2 шт.
P3 Трубка спинной опоры	2 шт.
P4 Соед. трубка	1 шт.
P5 Соед. трубка	2 шт.
P6 Соед. трубка	2 шт.
P7 Соед. трубка	2 шт.
P8 Квадратная трубка опоры	1 шт.
A1 Кронштейн опоры	1 шт.
A2 Кронштейн опоры	1 шт.
A3 Кронштейн стыковки	1 шт.
A4 Кронштейн стыковки	1 шт.
A5 Спинка	1 шт.
A6 Стрелковый упор	1 шт.
A7 Стрелковый упор	1 шт.
A8 Алюминиевая лестница	1 шт.
A9 Накладка на стрелк. упор	1 шт.
A10 Подушка	1 шт.

## Винты в комплекте:

#1	M8*95	2 шт.
#2	M8*50	8 шт.
#3	M8*30	1 шт.
#4	M8*45	4 шт.
#5	M6*25	2 шт.
#7	M8x55	2 шт.

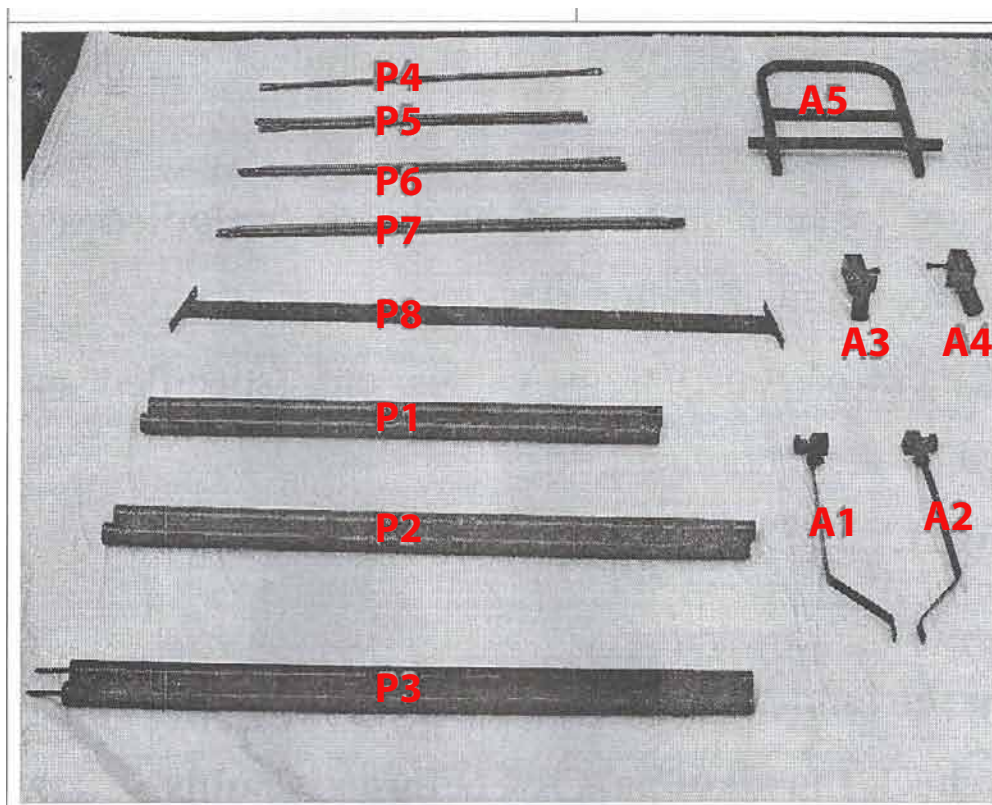

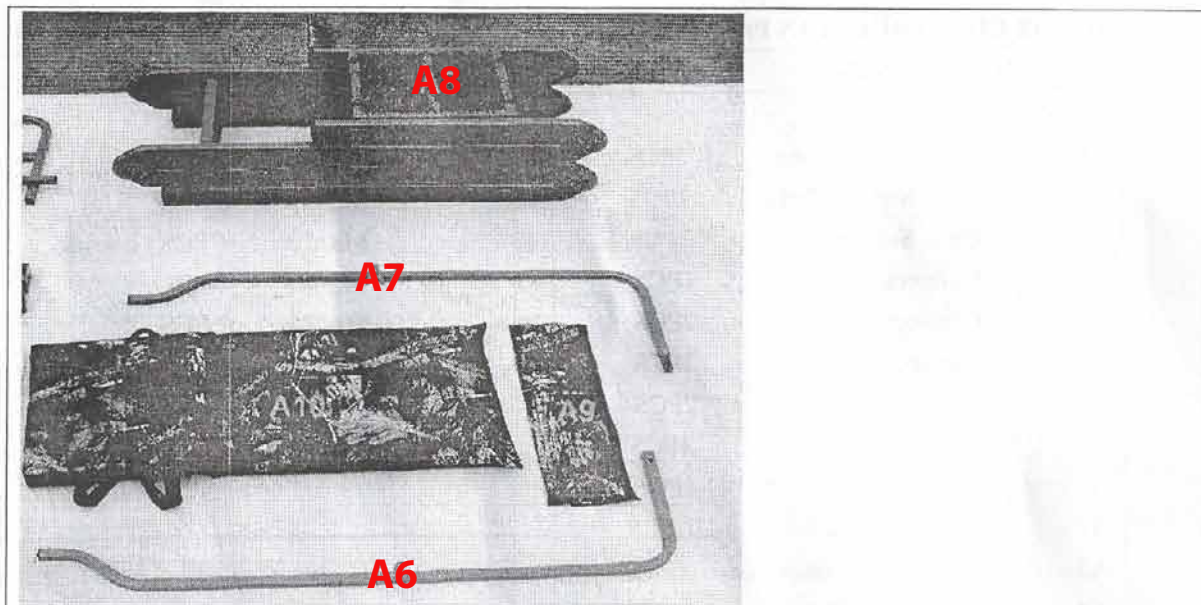

## Хранение и уход

Для Вашей безопасности обследуйте ваш лабаз каждый раз перед использованием. Никогда, не используйте лабаз, если вы видите повреждения в конструкции или подозреваете, что таковые имеются.

Регулярный уход включает в себя (но не ограничен):


- затягивание/фиксация или замена имеющихся комплектующих
- замена веревок, тросов, ремней, кабелей и подобных крепежных материалов.

## Сборка лабаза



**Внимание! Сборка и установка требует участия как минимум двоих человек. Пожалуйста, убедитесь, что все сборные части имеются в наличии перед сборкой.**

1. Чтобы убедиться в том, что части верхней конструкции соединены ровно, - вручную закрутите все болты и гайки.



а) Детали A1 и A2 вставьте в A6 и A7 (стрелковый упор), A6 и A7 используют винты 3# M8x30MM для крепежа.

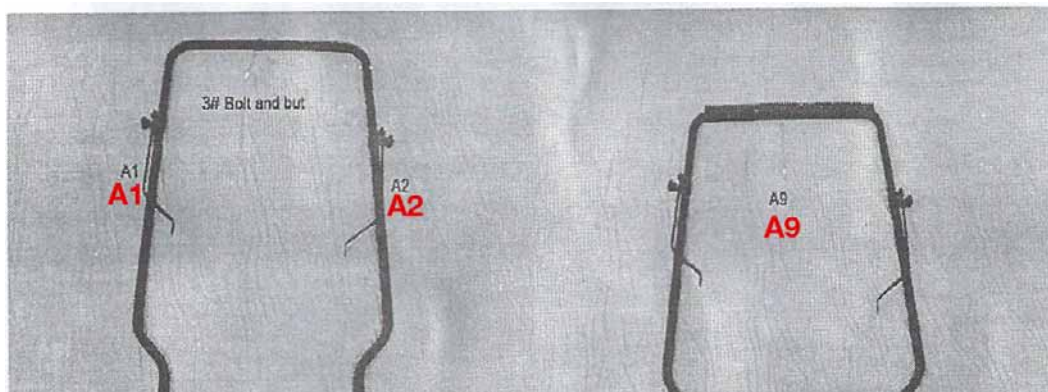


б) A3 (правая) и A4 (левая) вставляются в верхнюю часть A8 (алюминиевая лестница). Используйте винт 1# 8x59MM для соединения этих деталей.

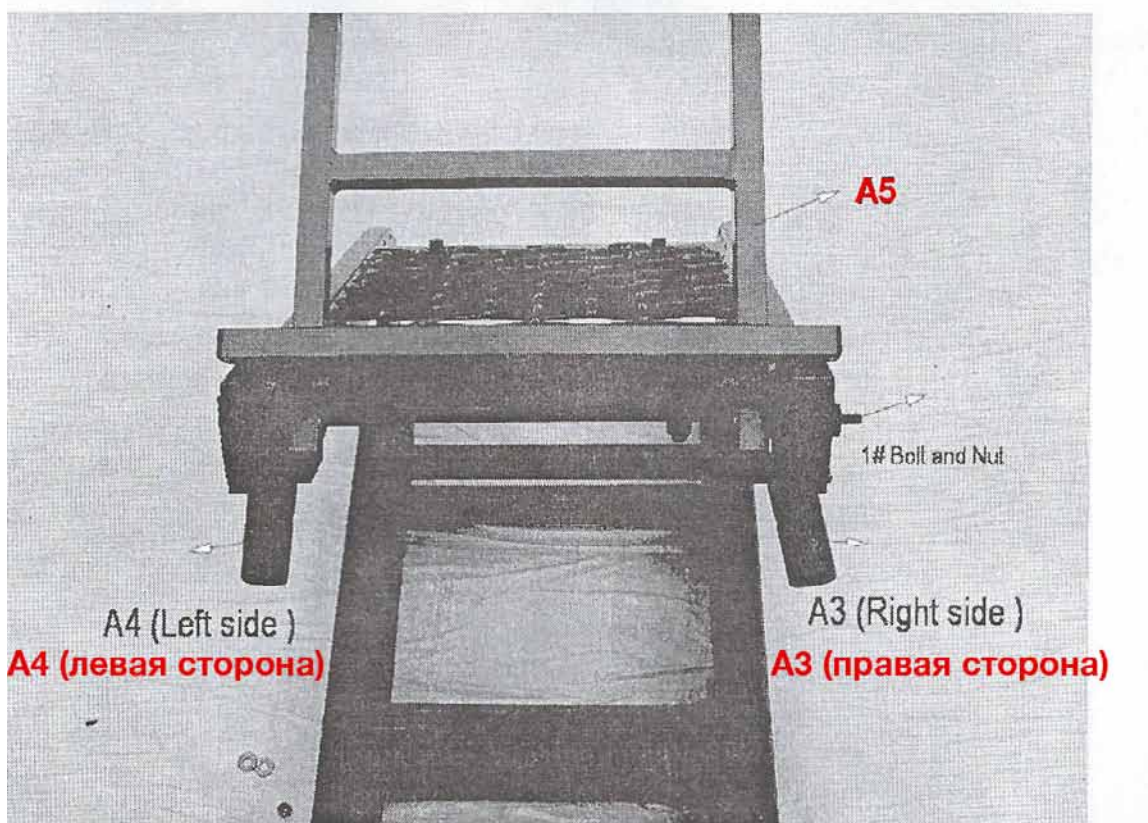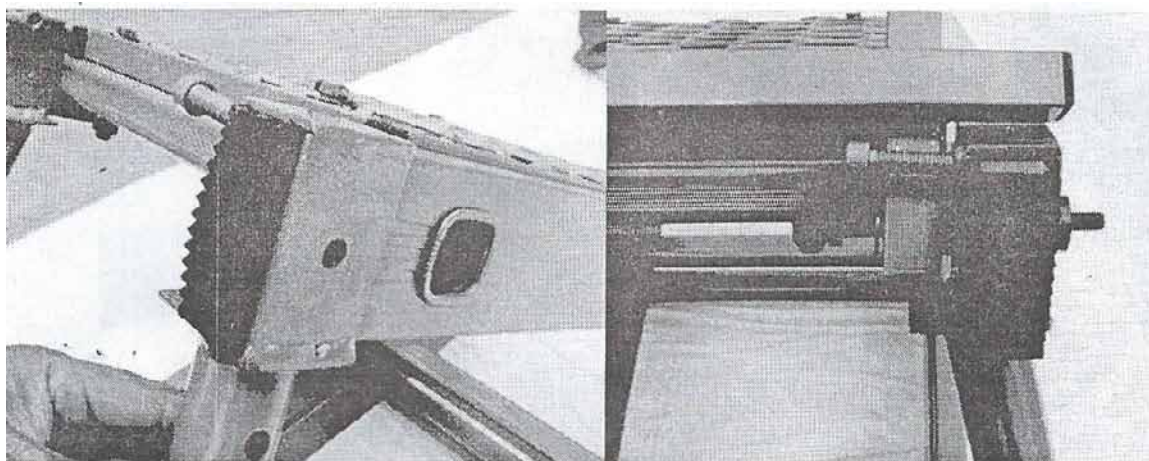



в) Нижние отверстия упора для стрельба наденьте на винты (#1) сиденья и закрепите их, используя гайки.

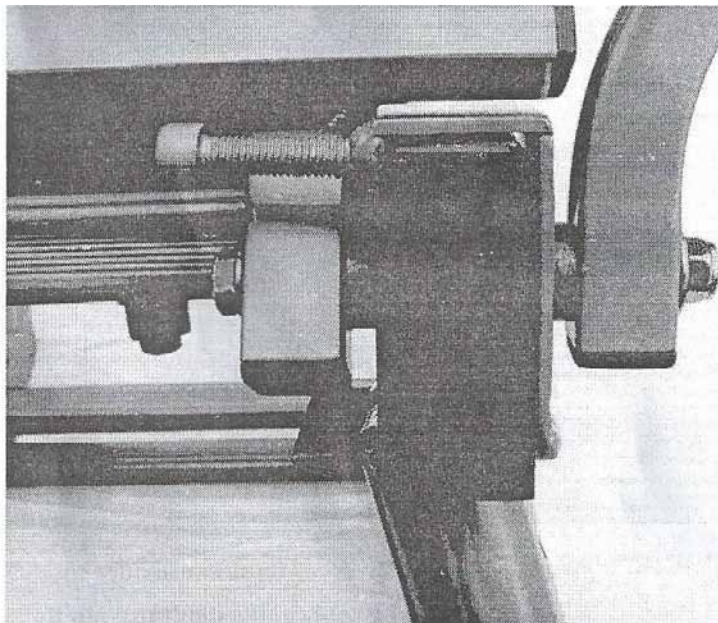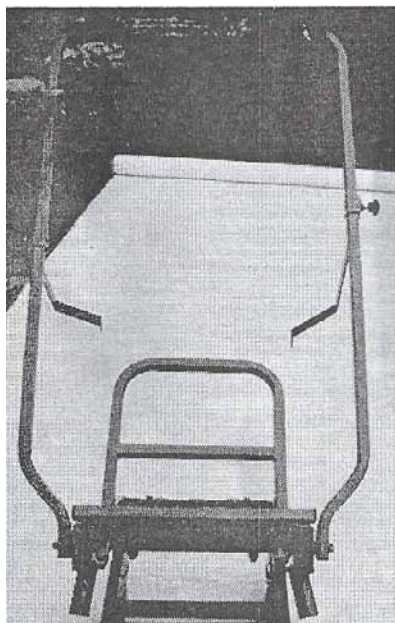


г) Используйте детали 4# 8x45MM винт и гайку для закрепления ребер жесткости A1 & A2

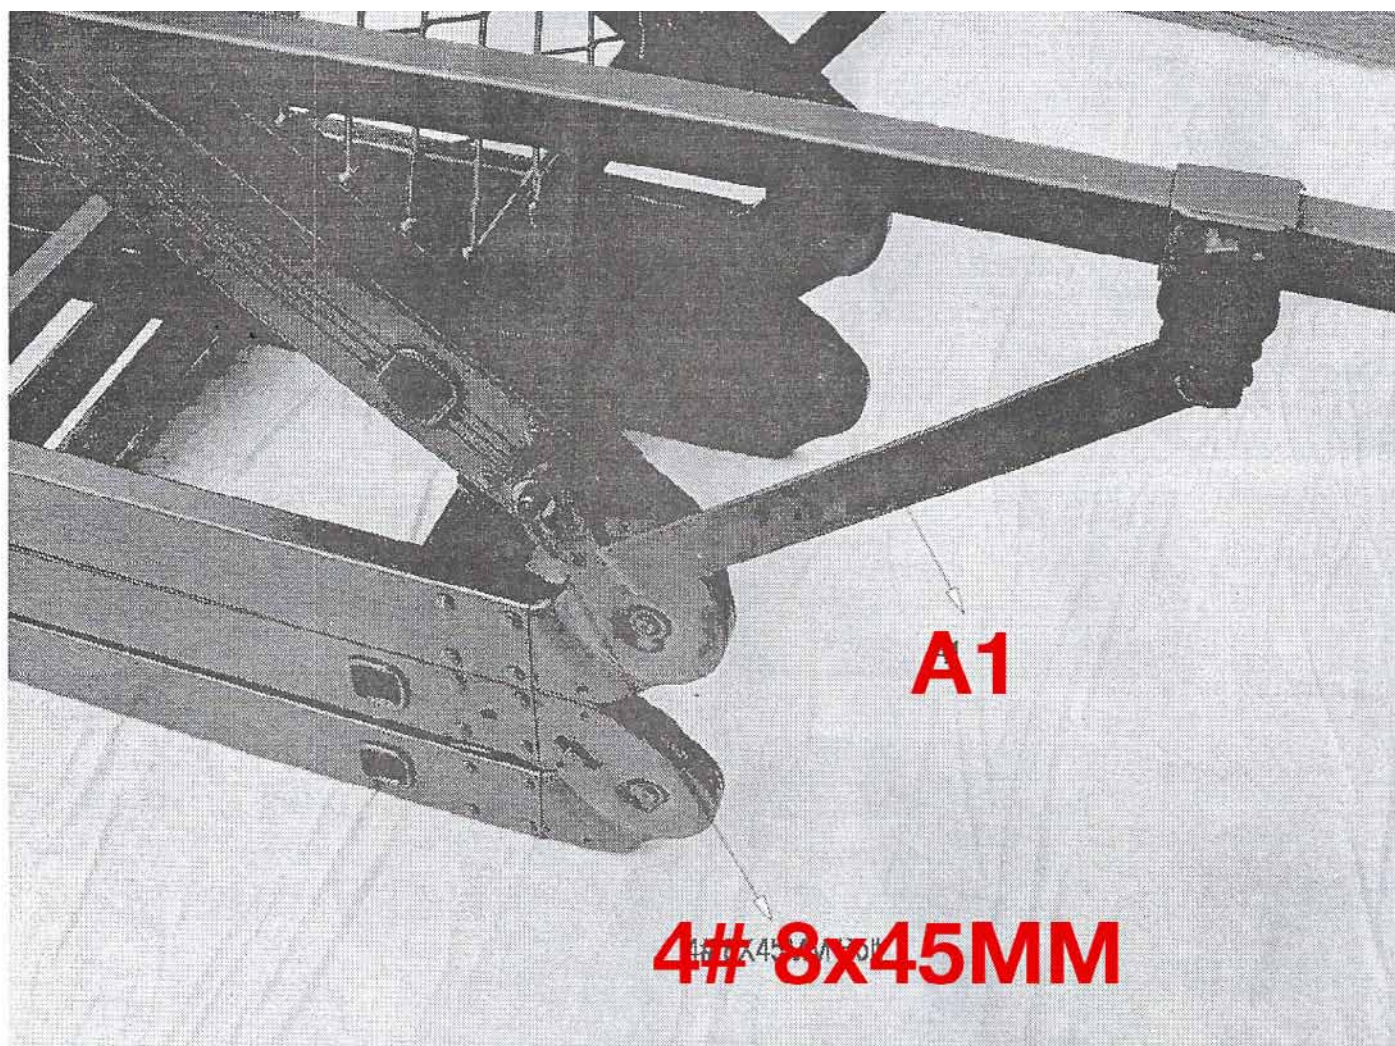

д) Нажмите на кнопки и приведите в удобное положение, теперь вы можете установить **P1** (трубка спинной опоры). Используйте для фиксации винт и гайку **4# 8x45MM**

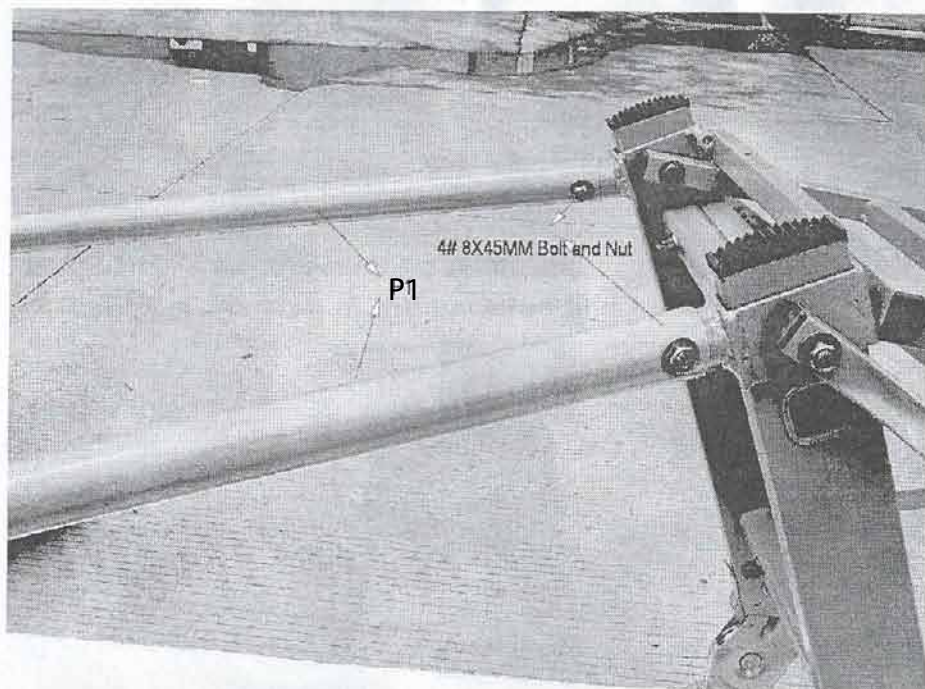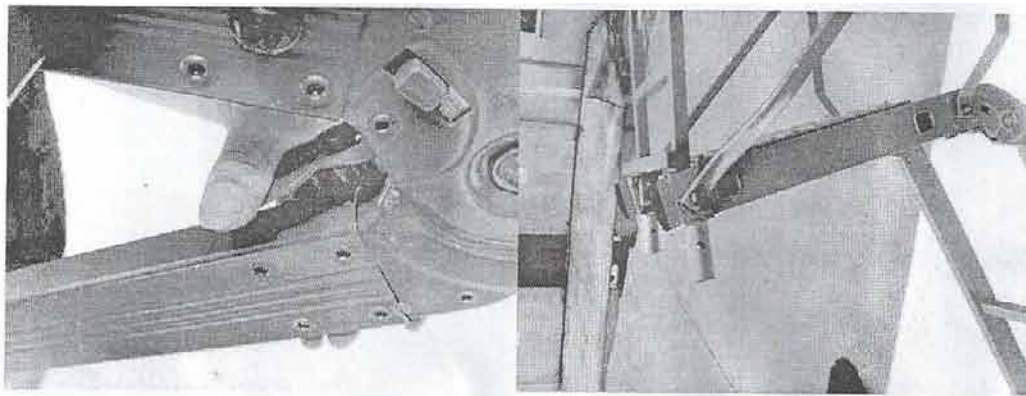


е) При помощи 4 шт. **2# 8x50MM** (винт+гайка) соедините и плотно затяните детали **P4 & P7**.

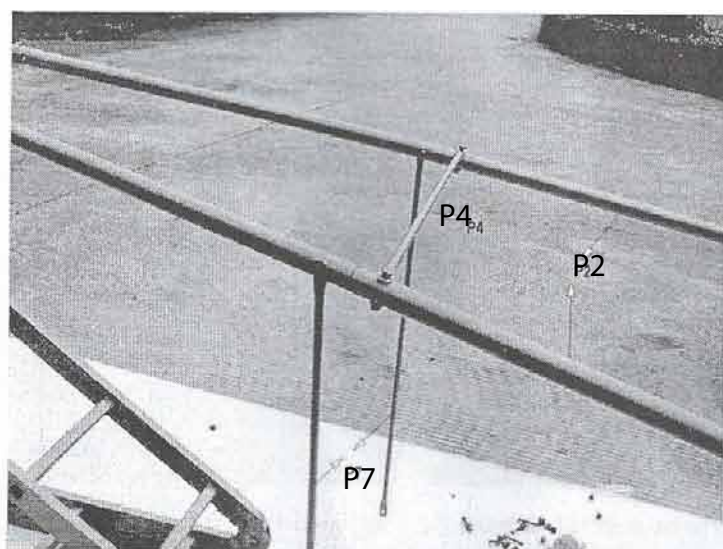

ж) Используйте 2 шт. 6x20MM (винт+гайка) для соединения и фиксации деталей



з) Соедините **P2** и **P3** (трубки спинной опоры) при помощи 2 шт. 7# 8x55MM и 2 шт. 2# 8x50MM (винт+ гайка)

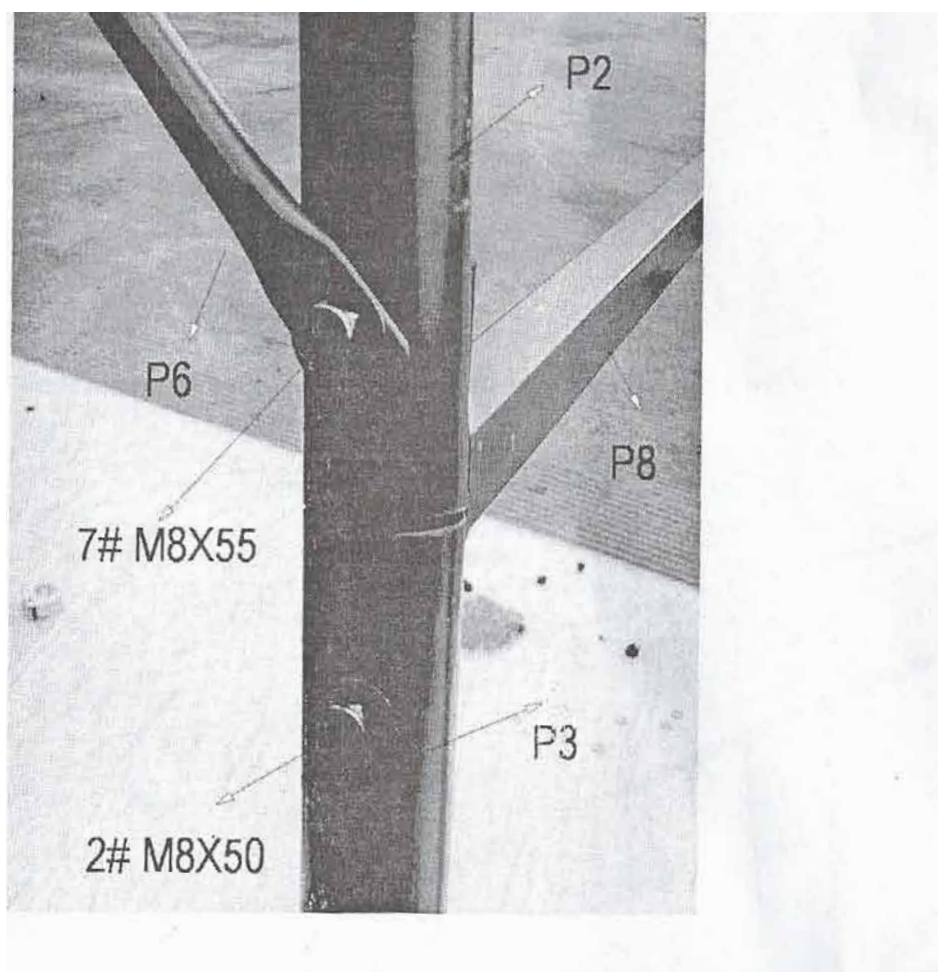

и) Используя 2 шт. **2# 8x50MM** (винт+ гайка) соедините и зафиксируйте детали **P5** и **P7**



к) Положите подушку на каркас сиденья



Спасибо за использование лабаза ALU-2 ХЗМ1 !!! Теперь он готов к использованию!



ПРИСТАВНЫЕ ЛАБАЗЫ

ALU-1



ALU-TELESCOPE



ALU-2



ALU-360



**X3M1**<sup>®</sup>

ООО «Мировые Охотничьи Технологии», Россия  
197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, д. 61,  
Бизнес-Центр "Акватория", офис 229

Тел. 8 (800) 333 44 66, +7(812) 596 38 82

E-mail: [info@wht.ru](mailto:info@wht.ru)

Web: [WWW.WHT.RU](http://WWW.WHT.RU)

