


ИНСТРУКЦИЯ



SURESHOT ARMAMENT

ШАССИ МК3 И МК4

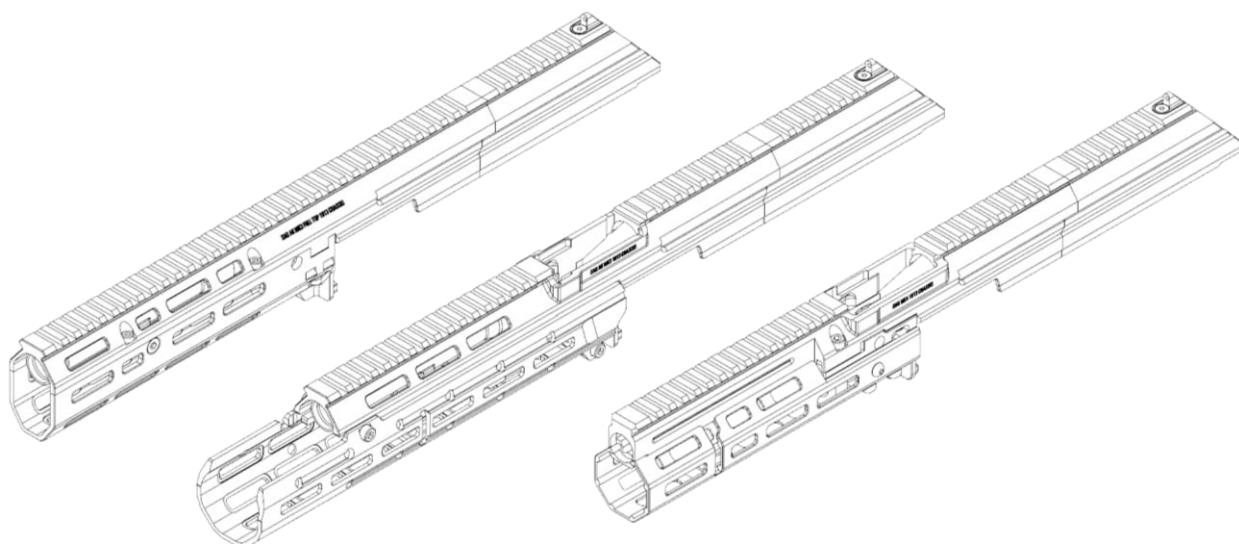

ООО «САГ МЕХАНИЧЕСКОЕ БЮРО», 2024

Содержание


Шасси МКЗ 4 M-LOK	3
Шасси МКЗ 4 M-LOK монолитное	8
Шасси МКЗ 7 M-LOK	13
Шасси МКЗ.1	18
Шасси МК4	25
Шасси МК4 АКСУ	32

ШАССИ МКЗ 4 М-ЛОК

Устройство

артикул: S20050

Сборка состоит из следующих частей:

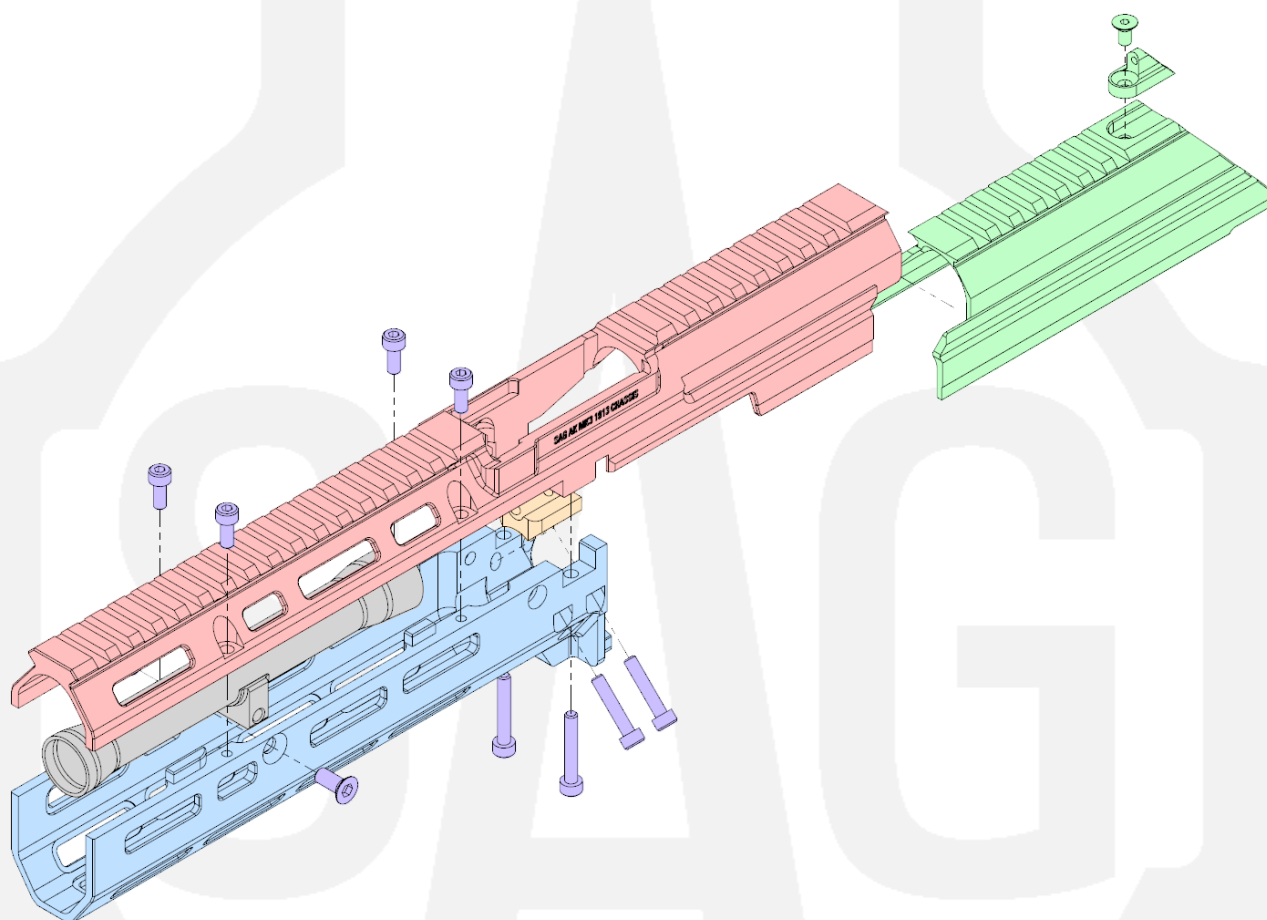


■ аппер ■ ловер ■ крышка ■ газовая трубка ■ вкладыш
■ креплёжные винты

Установка на карабин


I. Установить вкладыш и ловер:

1. Подготовить карабин к установке шасси: снять цевьё вместе с оковкой, крышку, возвратный механизм, затворную раму с затвором

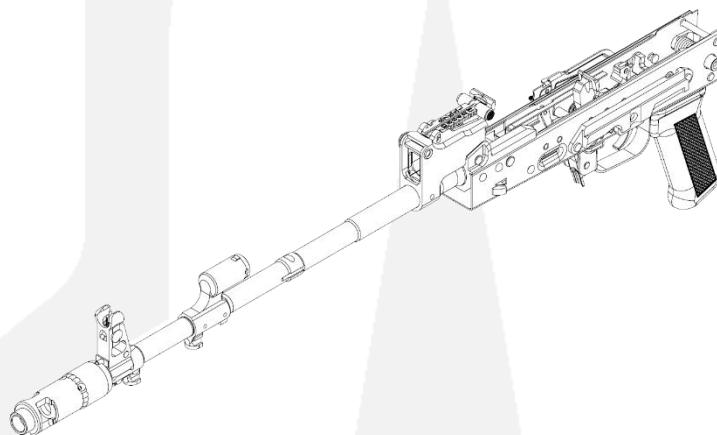

ВНИМАНИЕ! До начала установки убедитесь, что оружие разряжено! Вы сами ответственны за свою безопасность!


2. Установить вкладыш и ловер

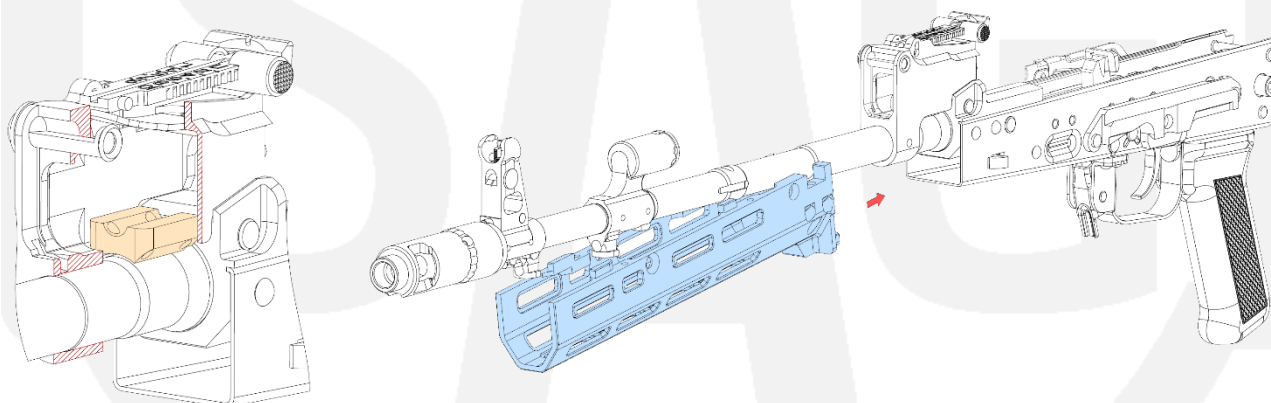


■ вкладыш ■ ловер

II. Зафиксировать ловер, установить газовую трубку и затворную раму с затвором:

3. Предварительно зафиксировать ловер винтами

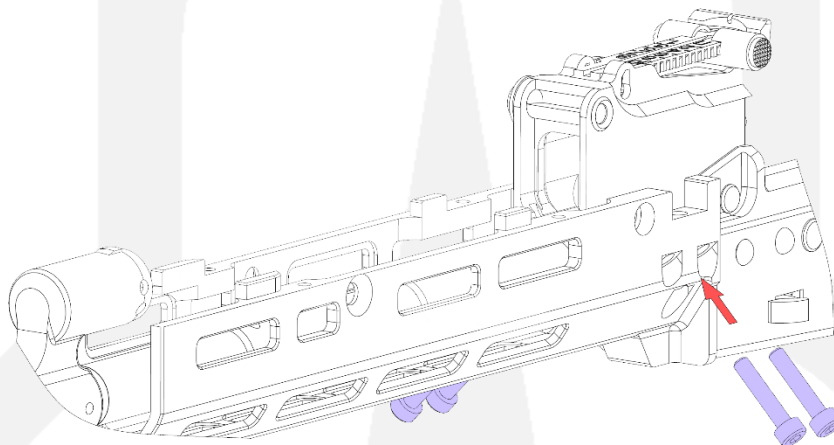

4. Установить и зафиксировать газовую трубку винтами до касания, установить затворную раму с затвором

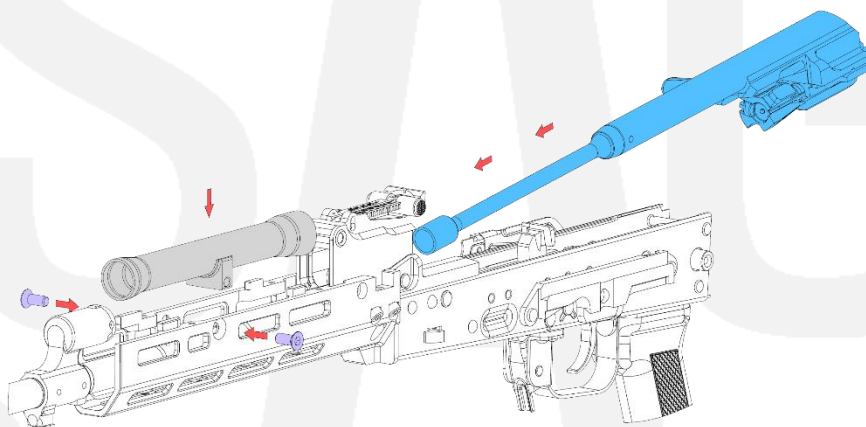


ВНИМАНИЕ! Не затягивать винты слишком сильно!


■ газовая трубка ■ затворная рама с затвором ■ крепёжные винты

III. Установить и зафиксировать аппер:

5. Установить аппер на карабин

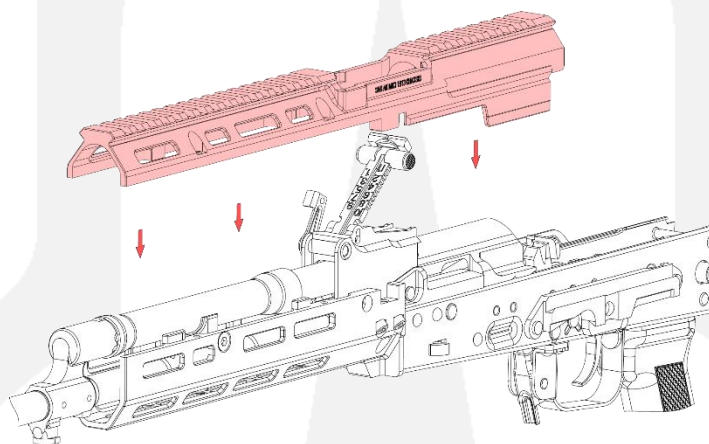


6. Предварительно зафиксировать аппер винтами

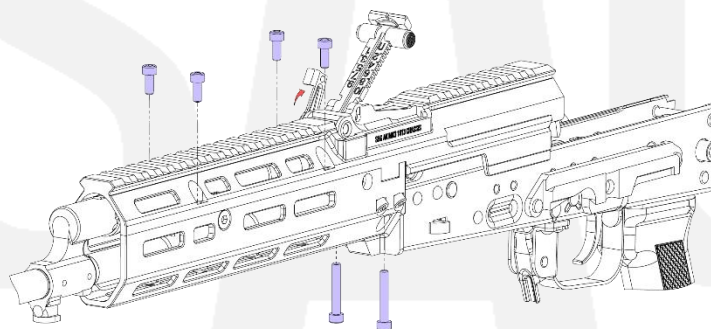


■ аппер ■ крепёжные винты

IV. Установить крышку с возвратным механизмом:

7. Установить крышку и возвратный механизм на карабин

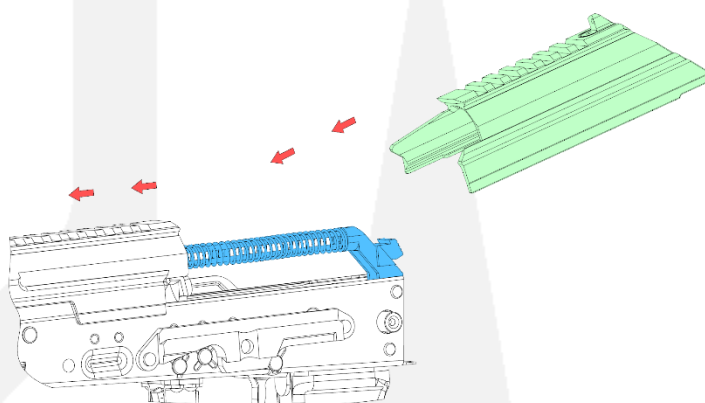

8. Окончательно затянуть все указанные винты с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

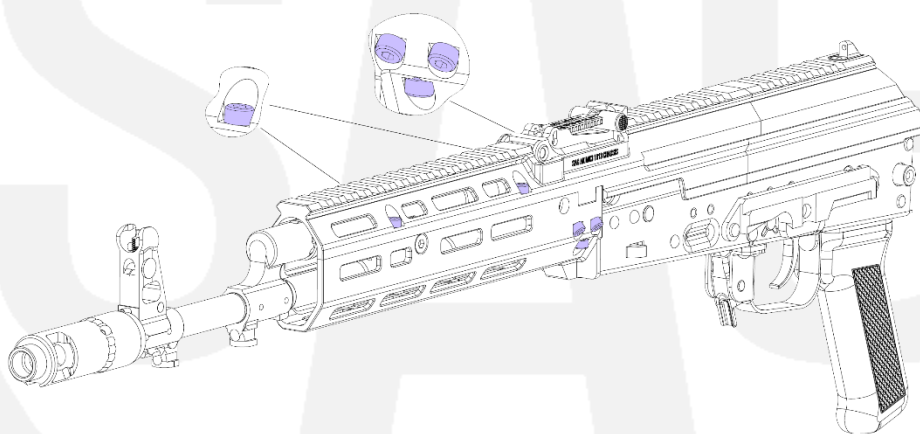


■ крышка ■ возвратный механизм ■ крепёжные винты для затяжки

ШАССИ МКЗ 4 М-ЛОК МОНОЛИТНОЕ

Устройство

артикул: S20048

Сборка состоит из следующих частей:

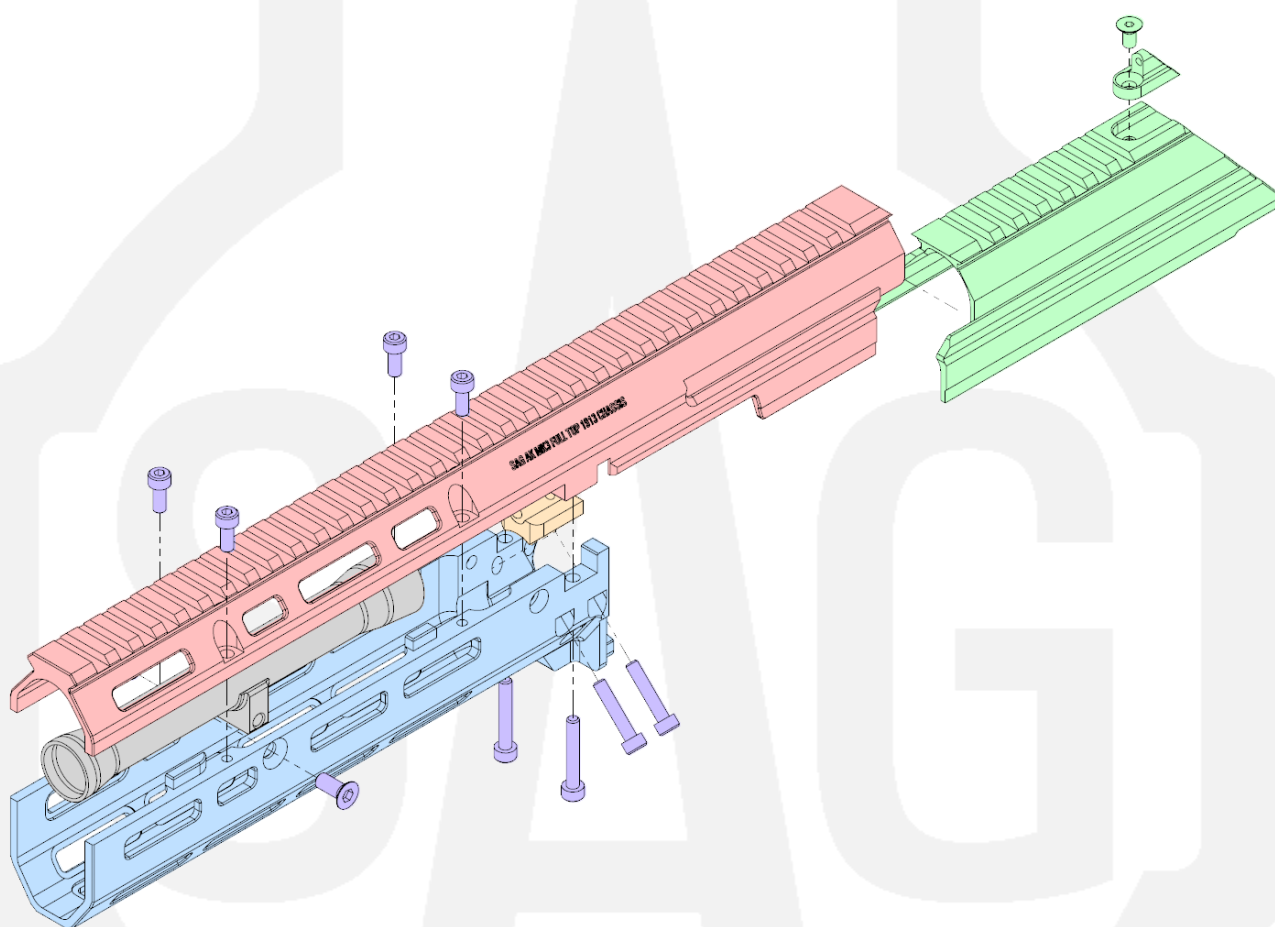


■ аппер ■ ловер ■ крышка ■ газовая трубка ■ вкладыш
■ креплёжные винты

Установка на карабин


I. Установить вкладыш и ловер:

1. Подготовить карабин к установке шасси: **редуцировать целик**, как показано; снять цевьё вместе с оковкой, крышку, возвратный механизм, затворную раму с затвором

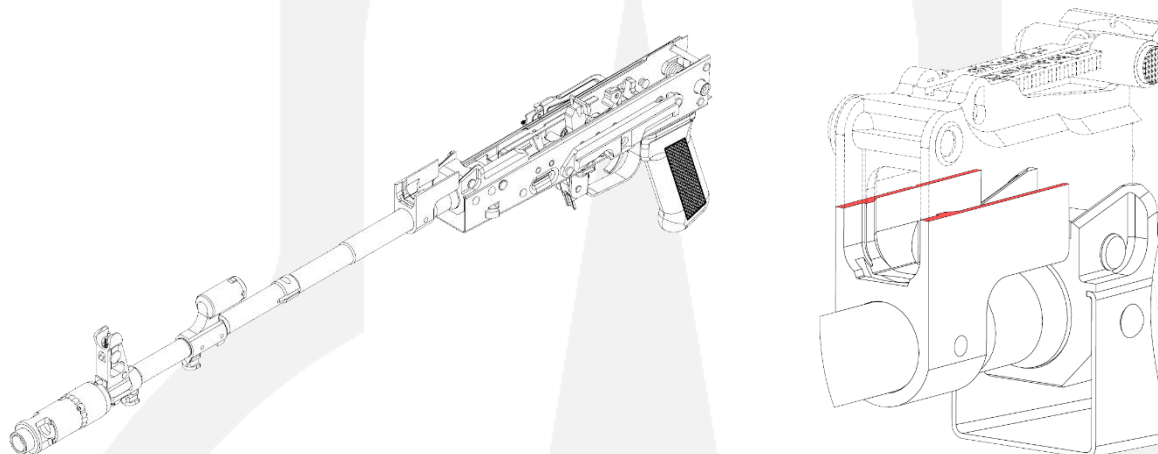

ВНИМАНИЕ! До начала установки убедитесь, что оружие разряжено! Вы сами ответственны за свою безопасность!


2. Установить вкладыш и ловер

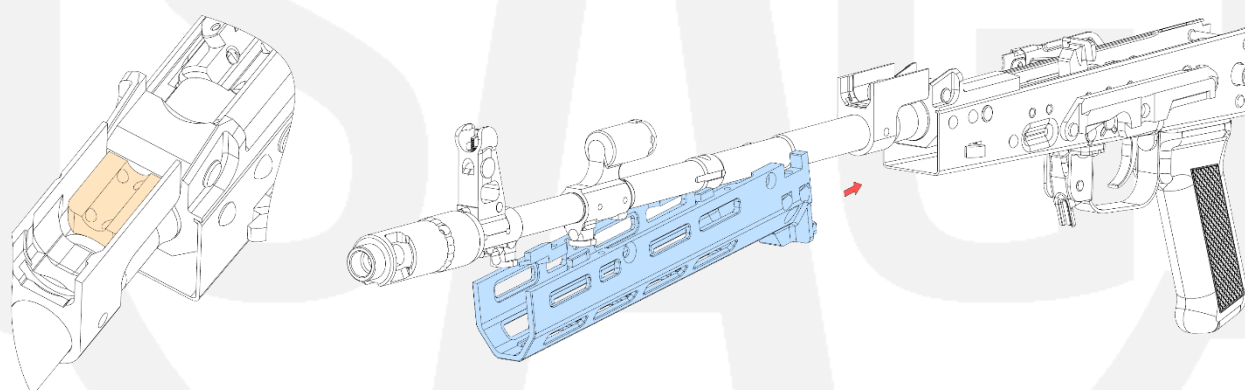


■ вкладыш ■ ловер

II. Зафиксировать ловер, установить газовую трубку и затворную раму с затвором:

3. Предварительно зафиксировать ловер винтами

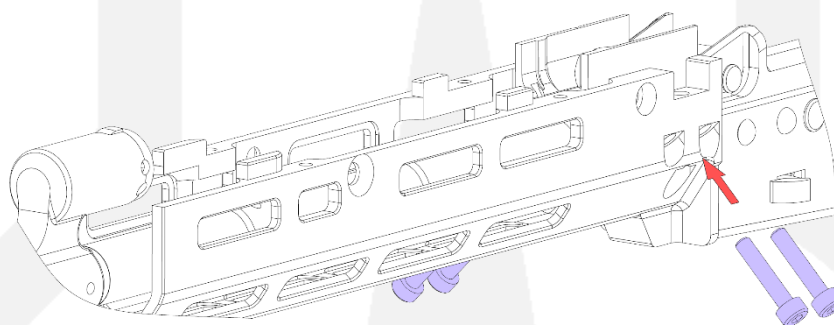

4. Установить и зафиксировать газовую трубку винтами до касания, установить затворную раму с затвором

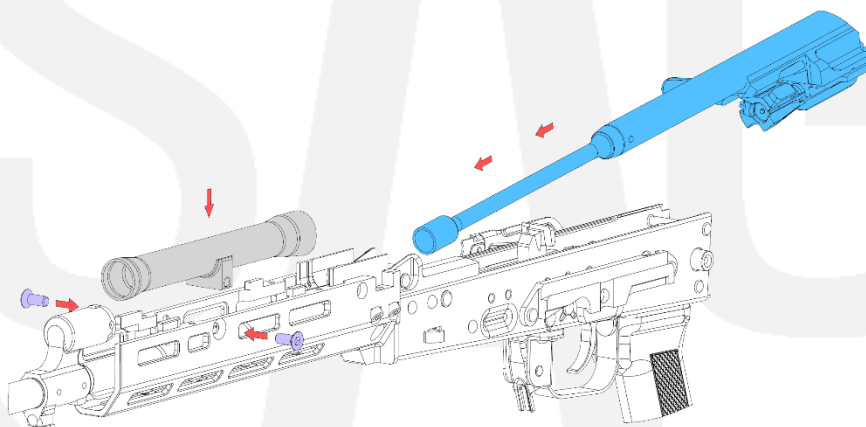


ВНИМАНИЕ! Не затягивать винты слишком сильно!


■ газовая трубка ■ затворная рама с затвором ■ крепёжные винты

III. Установить и зафиксировать аппер:

5. Установить аппер на карабин

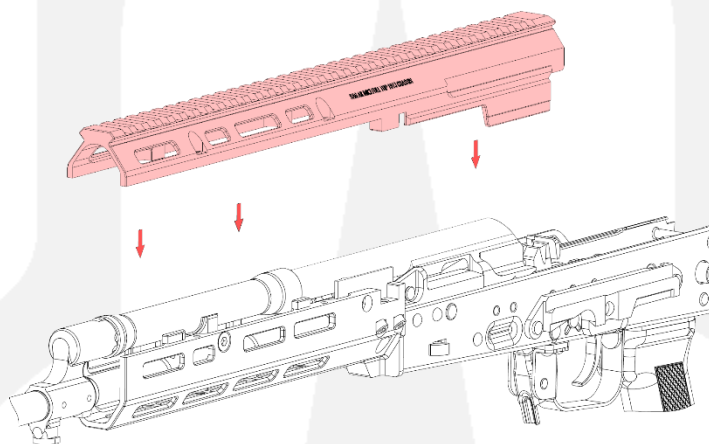


6. Предварительно зафиксировать аппер винтами

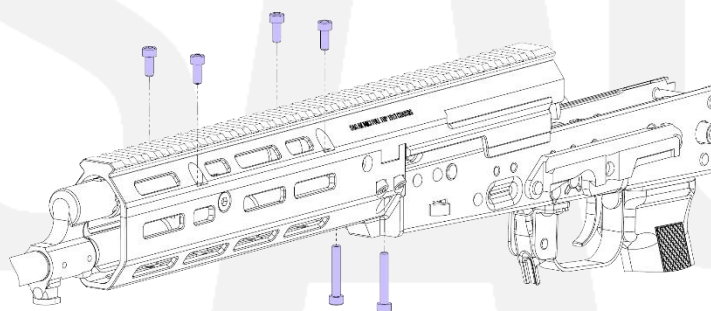


■ аппер ■ крепёжные винты

IV. Установить крышку с возвратным механизмом:

7. Установить крышку и возвратный механизм на карабин

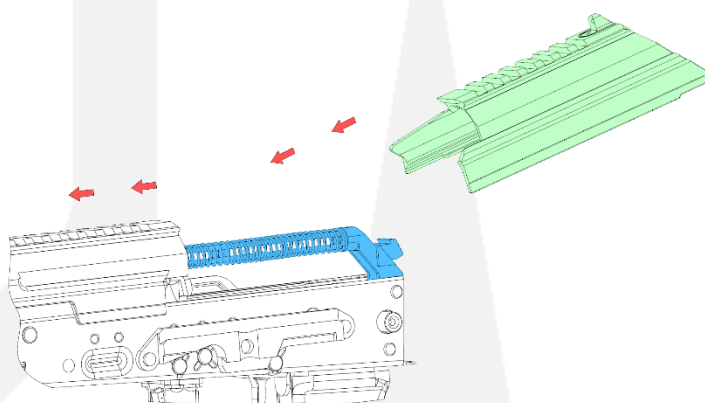

8. Окончательно затянуть все указанные винты с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

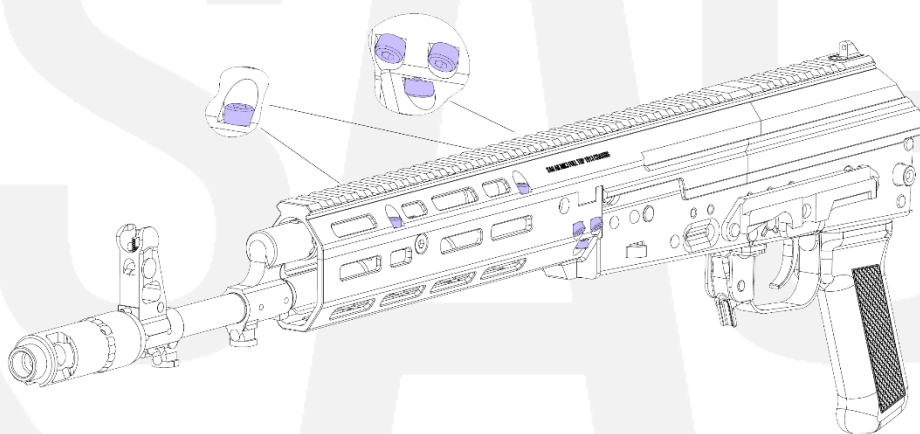


■ крышка ■ возвратный механизм ■ крепёжные винты для затяжки

ШАССИ МКЗ 7 М-ЛОК

Устройство

артикул: S20049

Сборка состоит из следующих частей:

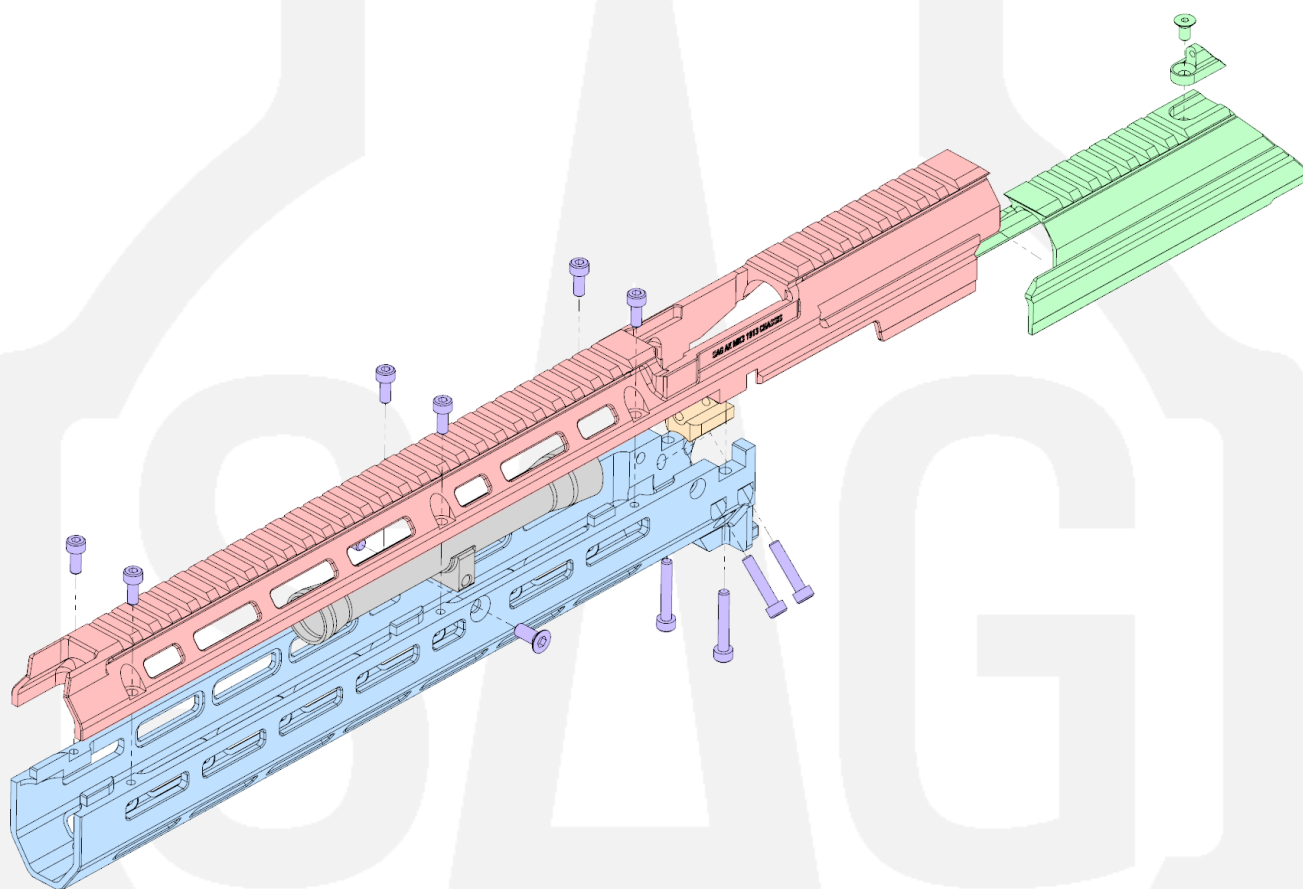


■ аппер ■ лонер ■ крышка ■ газовая трубка ■ вкладыш
■ крепёжные винты

Установка на карабин



I. Установить вкладыш и ловер:

1. Подготовить карабин к установке шасси: снять цевьё вместе с оковкой, крышку, возвратный механизм, затворную раму с затвором

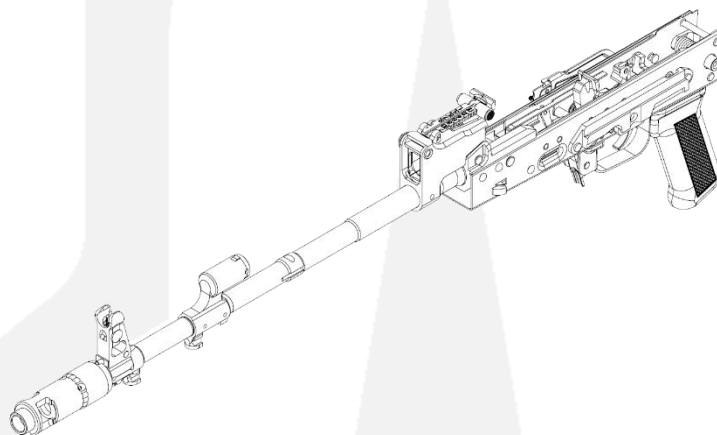

ВНИМАНИЕ! До начала установки убедитесь, что оружие разряжено! Вы сами ответственны за свою безопасность!


2. Установить вкладыш и ловер

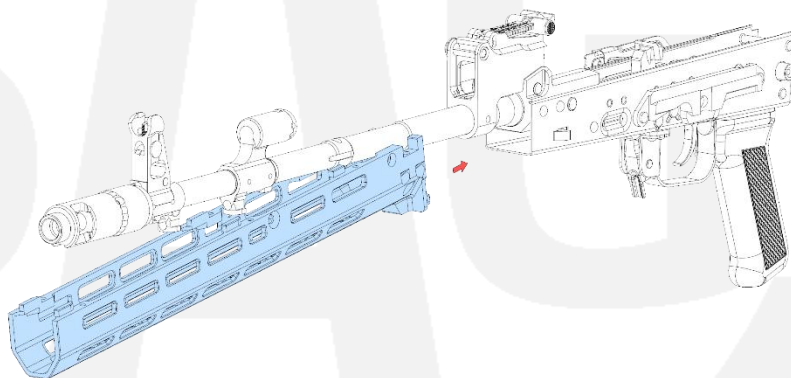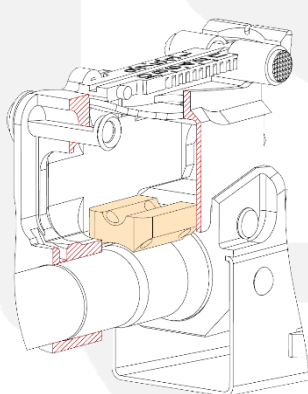


■ вкладыш ■ ловер

II. Зафиксировать ловер, установить газовую трубку и затворную раму с затвором:

3. Предварительно зафиксировать ловер винтами

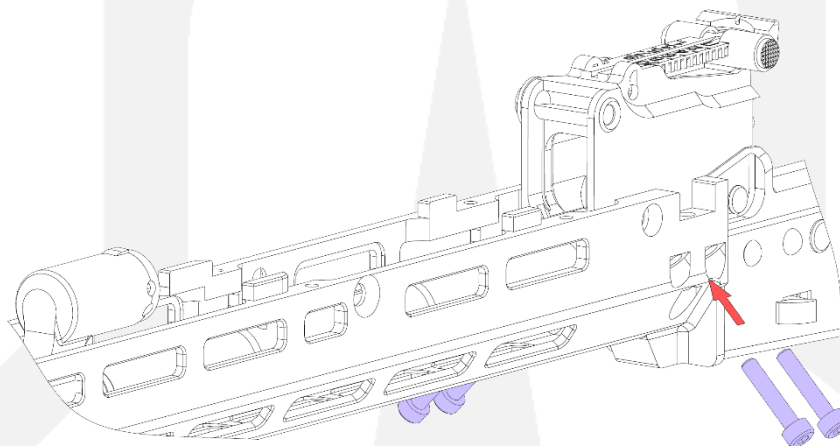

4. Установить и зафиксировать газовую трубку винтами до касания, установить затворную раму с затвором

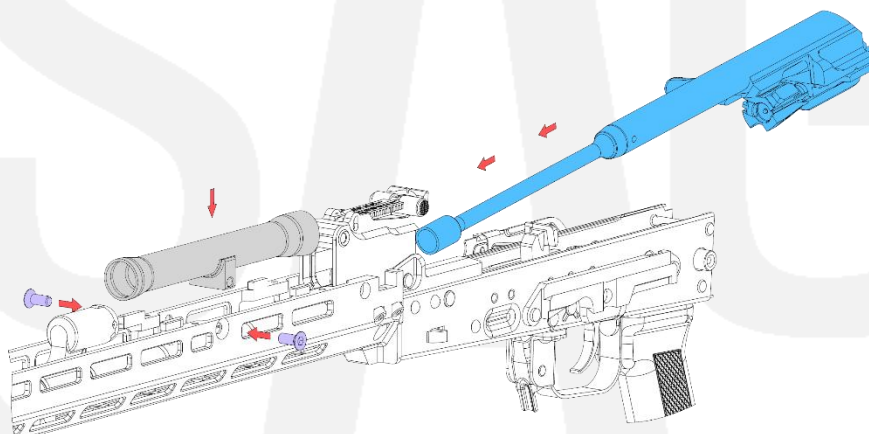


ВНИМАНИЕ! Не затягивать винты слишком сильно!


■ газовая трубка ■ затворная рама с затвором ■ крепёжные винты

III. Установить и зафиксировать аппер:

5. Установить аппер на карабин

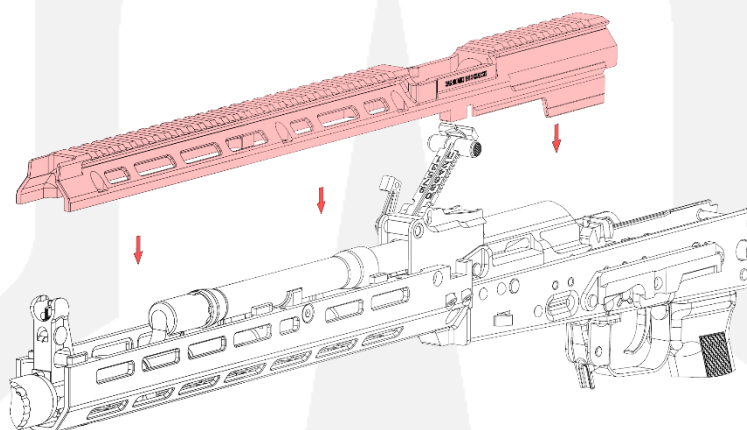


6. Предварительно зафиксировать аппер винтами

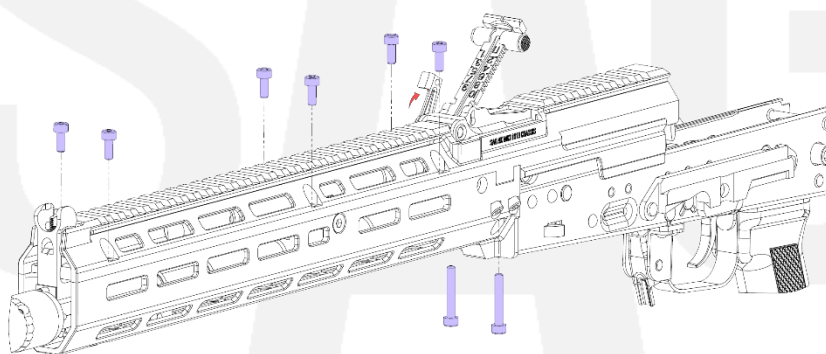


■ аппер ■ крепёжные винты

IV. Установить крышку с возвратным механизмом:

7. Установить крышку и возвратный механизм на карабин

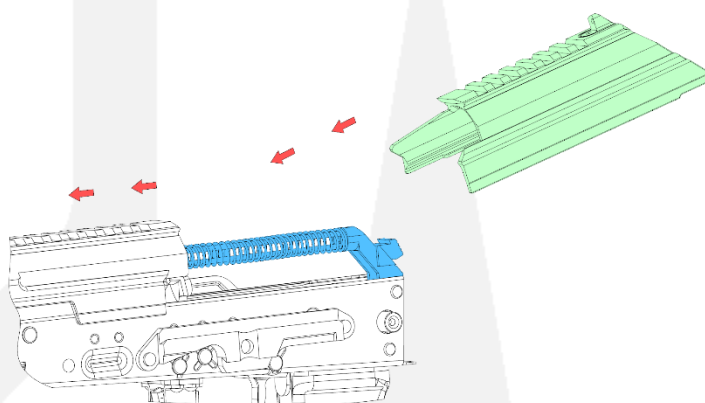

8. Окончательно затянуть все указанные винты с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

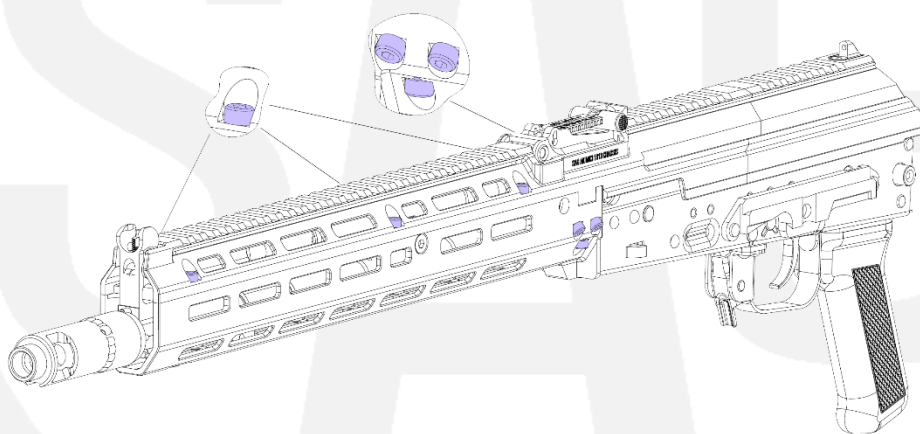


■ крышка ■ возвратный механизм ■ крепёжные винты для затяжки

ШАССИ МКЗ.1

Устройство

артикул: S20053
S20054

Сборка состоит из следующих частей:

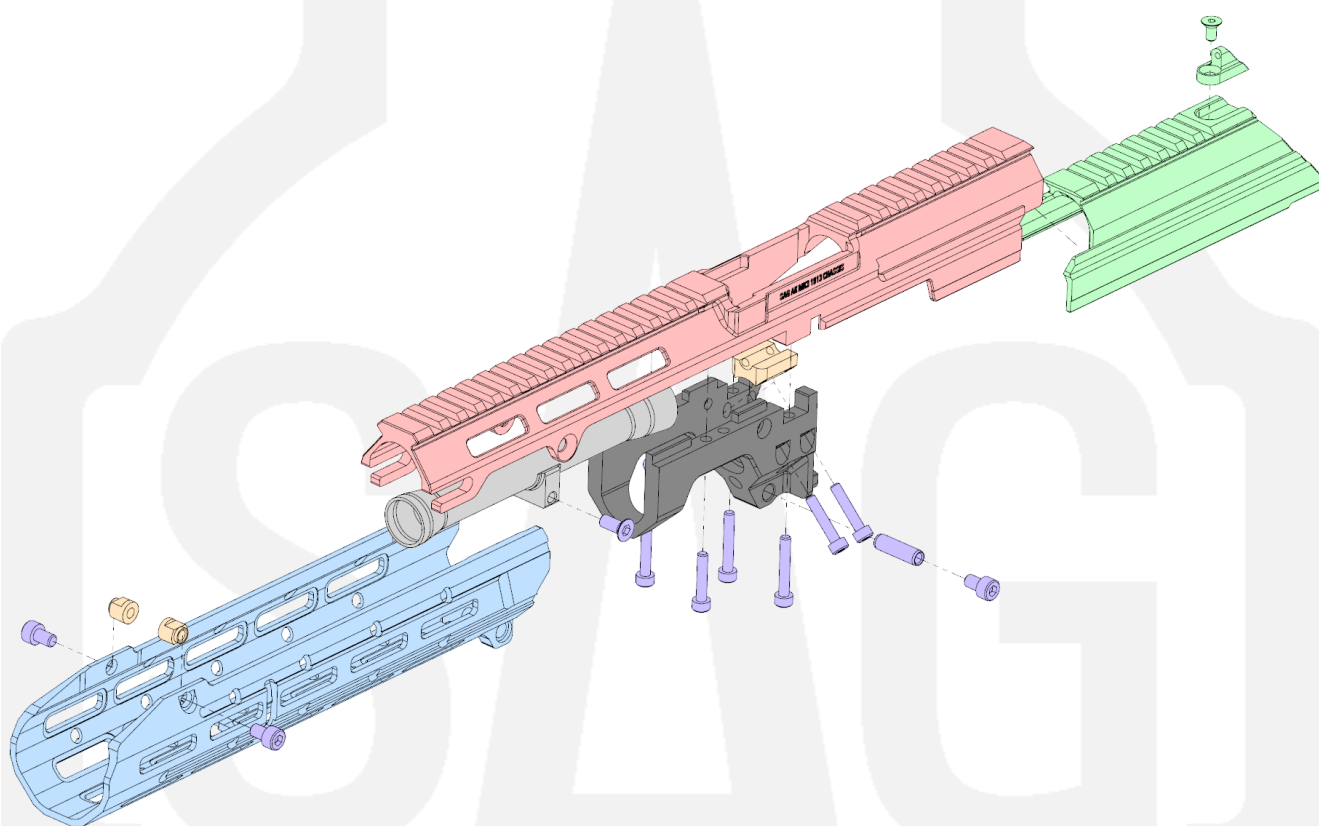


- | | | | | |
|-------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| ■ аппер | ■ лонер | ■ крышка | ■ газовая трубка | ■ сухари, вкладыш |
| ■ основание | ■ крепёжные винты | | | |

Установка на карабин


I. Установить вкладыш и основание:

1. Подготовить карабин к установке шасси: снять цевьё, крышку, возвратный механизм, затворную раму с затвором

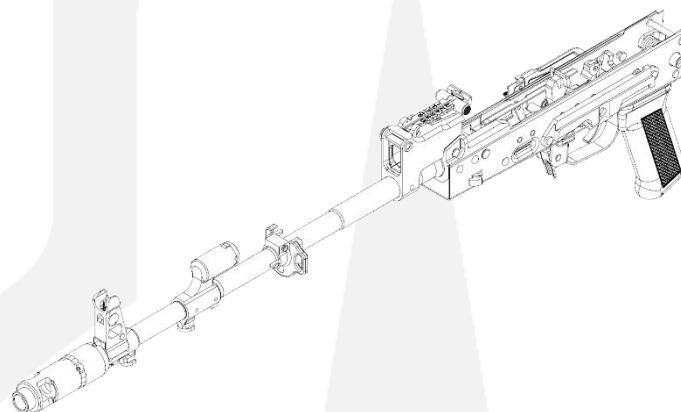

ВНИМАНИЕ! До начала установки убедитесь, что оружие разряжено! Вы сами ответственны за свою безопасность!


2. Установить вкладыш и основание

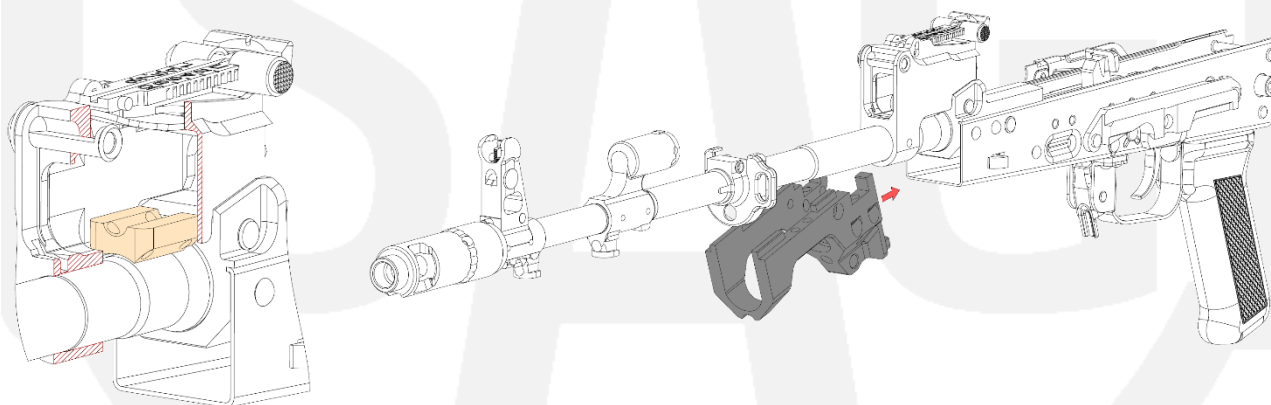


■ вкладыш ■ основание

II. Зафиксировать основание, установить газовую трубку и затворную раму с затвором:

3. Предварительно зафиксировать основание винтами

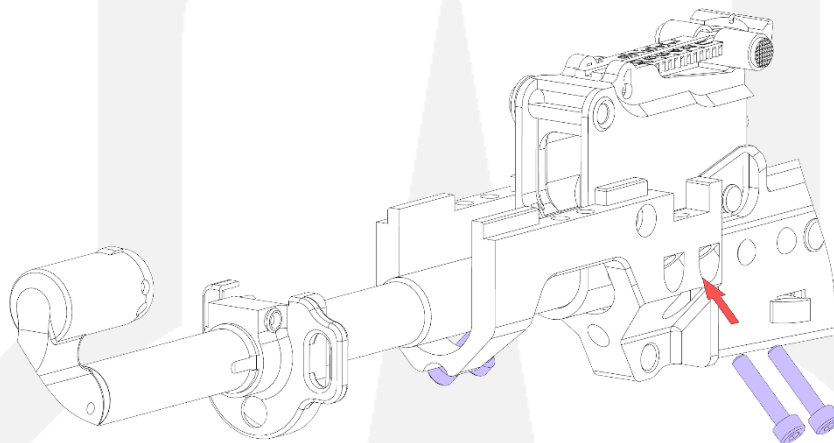


4. Установить газовую трубку и затворную раму с затвором

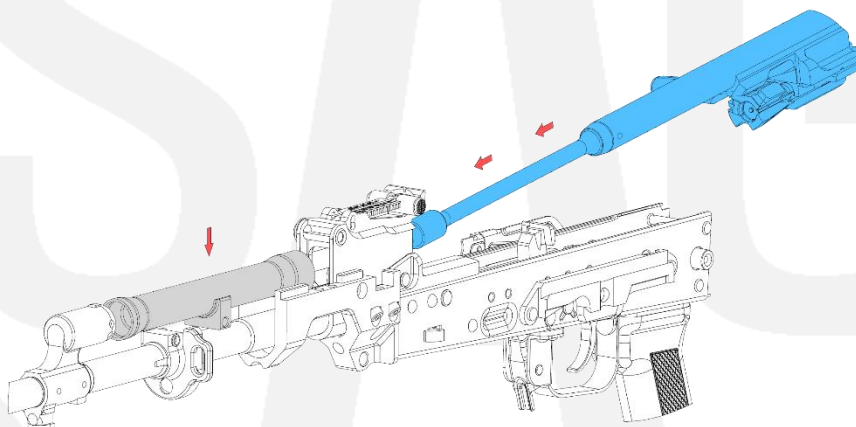


■ газовая трубка ■ затворная рама с затвором ■ крепёжные винты

III. Установить и зафиксировать аппер:

5. Установить аппер на карбин

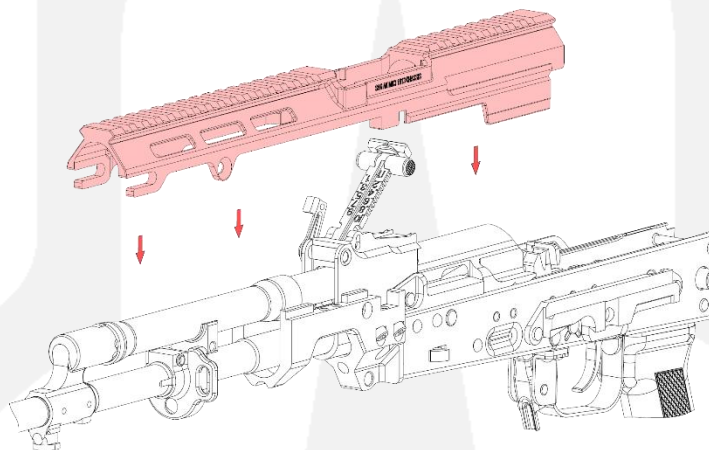

6. Предварительно зафиксировать аппер и газовую трубку винтами

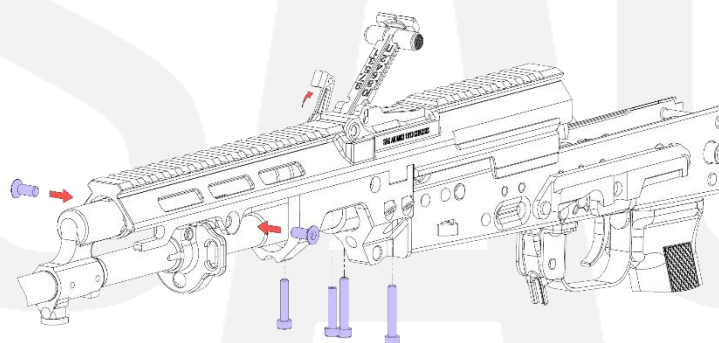


ВНИМАНИЕ! Винты газовой трубки вкручивать до касания!

■ аппер ■ крепёжные винты


IV. Затянуть винты и установить ловер:

7. Окончательно затянуть все указанные винты с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

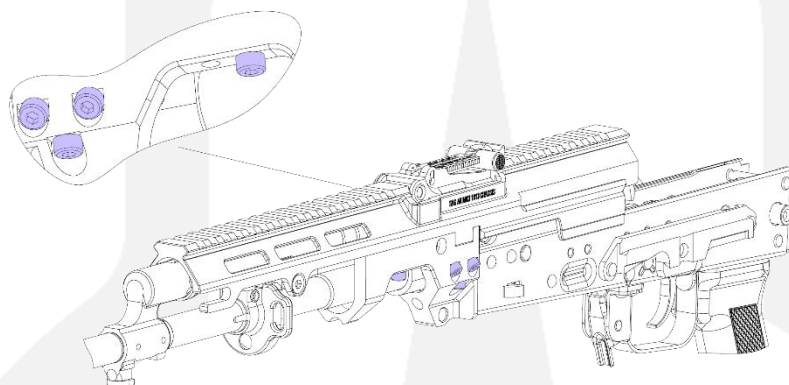


8. Установить комплектный ловер

Ловер 5 M-LOK (S20053)

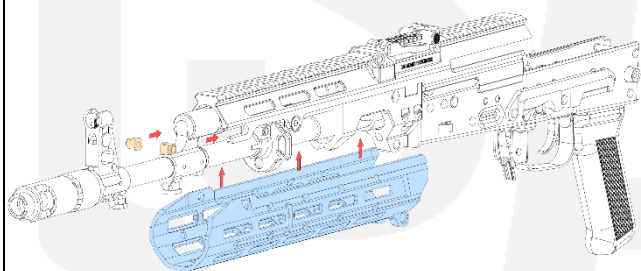

Ловер 6 M-LOK (S20054)

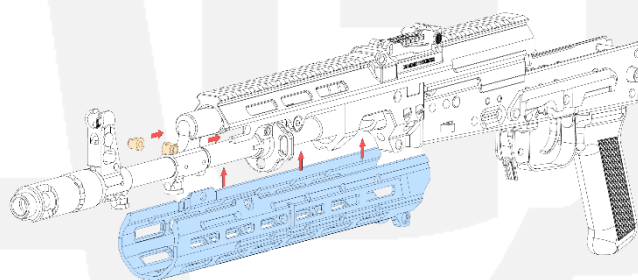


■ сухари

■ ловер


■ крепёжные винты для затяжки

V. Зафиксировать ловер и установить крышку с возвратным механизмом:

9. Предварительно зафиксировать ловер

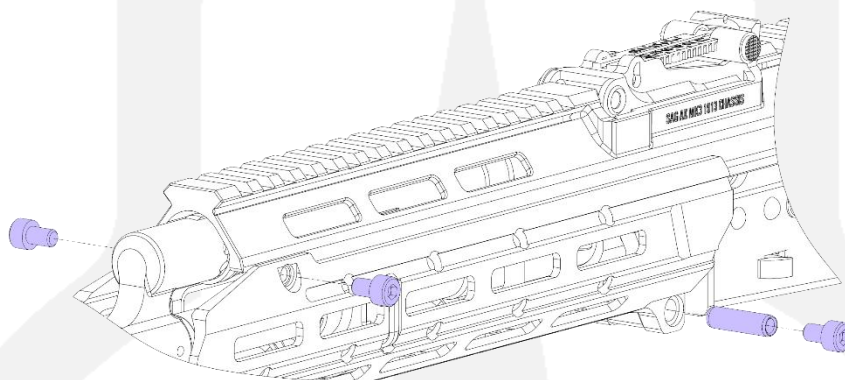


10. Установить крышку и возвратный механизм на карабин

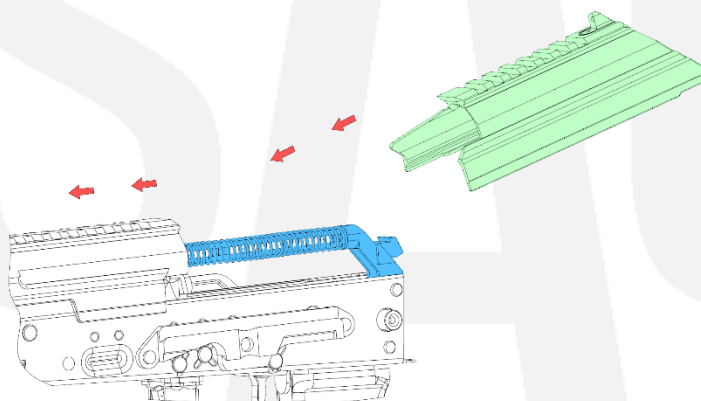

■ крышка ■ возвратный механизм ■ крепёжные винты

VI. Завершить установку:

11. Окончательно затянуть все указанные винты с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

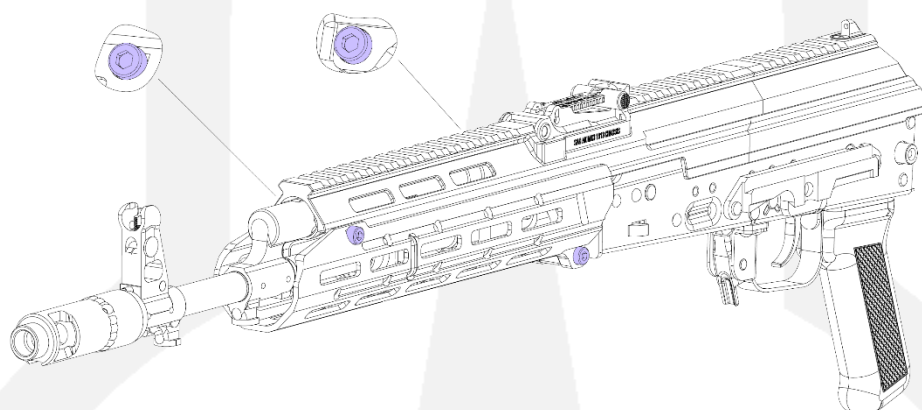

■ крепёжные винты для затяжки


ШАССИ МК4

Устройство

артикул: S20130

S20131

Сборка состоит из следующих частей:

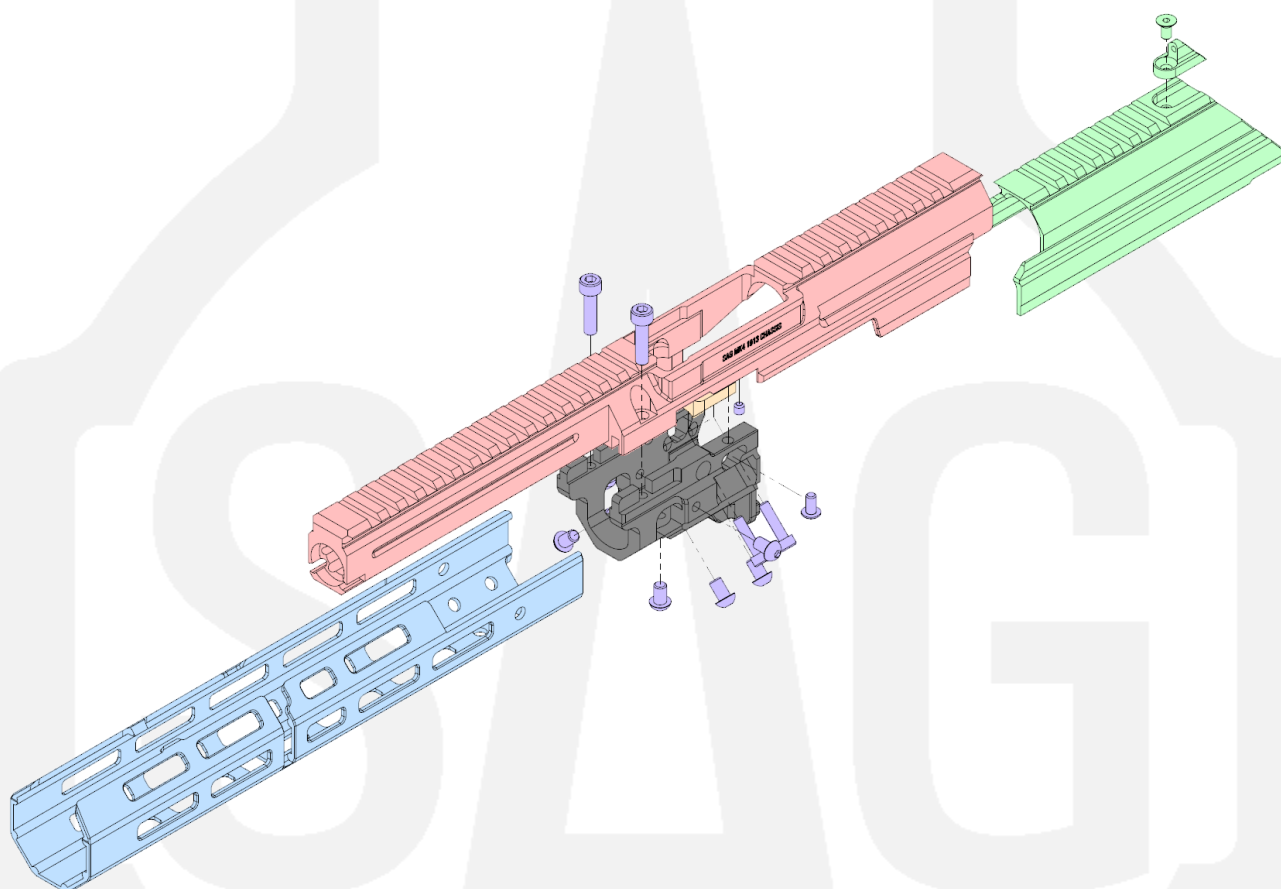


- | | | | | |
|-------------|---------|----------|-----------|-------------------|
| ■ аппер | ■ цевьё | ■ крышка | ■ вкладыш | ■ крепёжные винты |
| ■ основание | | | | |

Установка на карабин


I. Установить вкладыш и основание:

1. Подготовить карабин к установке шасси: снять цевьё, крышку, возвратный механизм, затворную раму с затвором

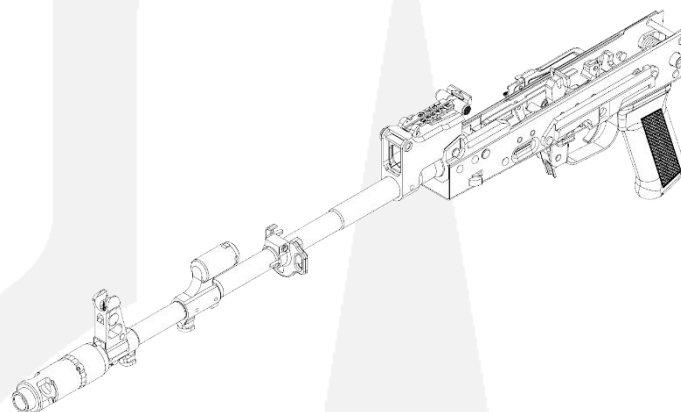

ВНИМАНИЕ! До начала установки убедитесь, что оружие разряжено! Вы сами ответственны за свою безопасность!


2. Установить вкладыш и основание

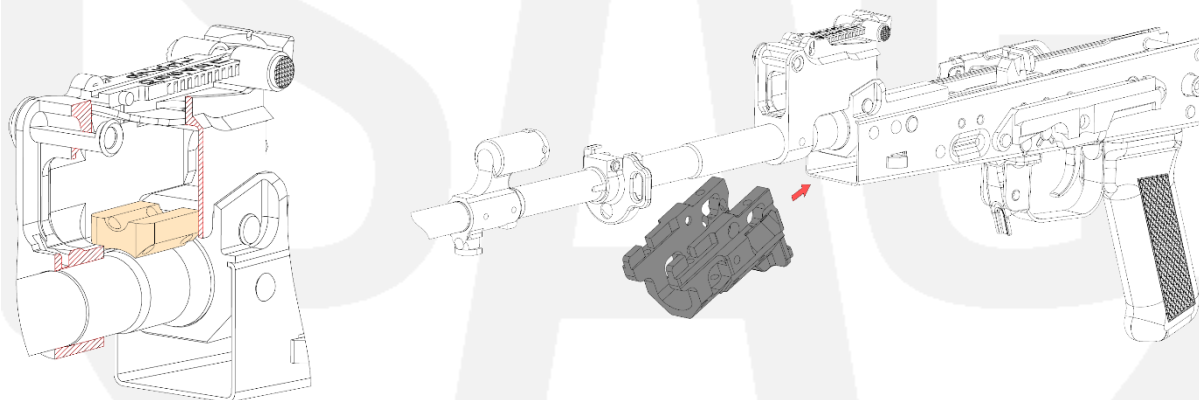


■ вкладыш ■ основание

II. Зафиксировать основание:

3. Предварительно зафиксировать основание винтами

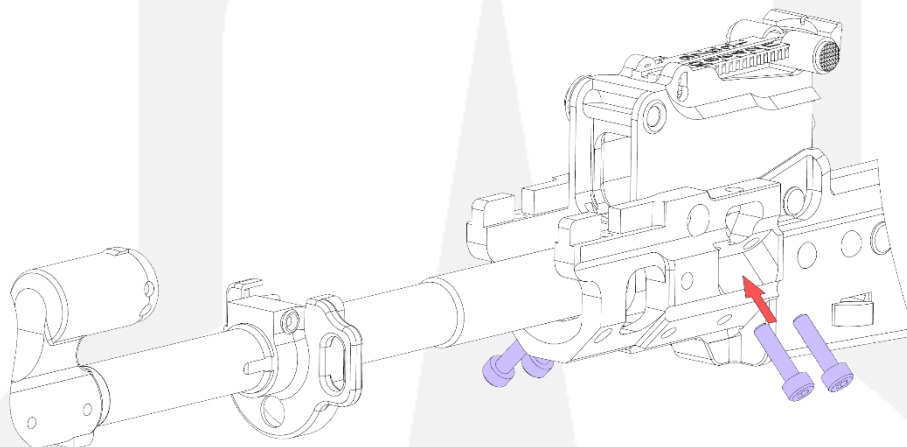


4. Окончательно затянуть все указанные винты с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

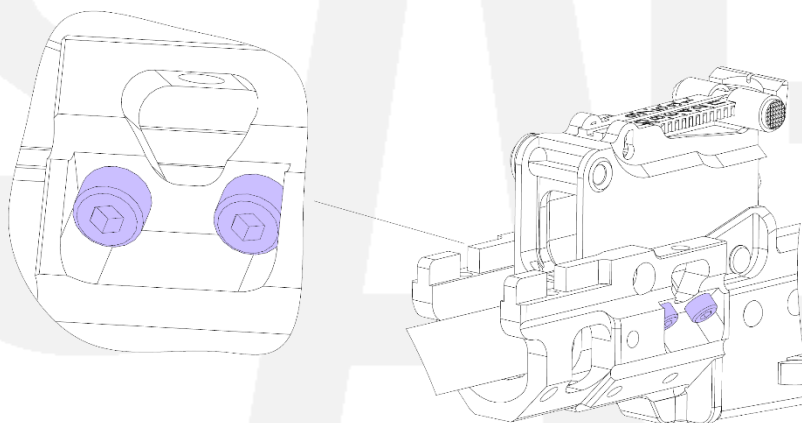


■ крепёжные винты

III. Установить аппер и затворную раму с затвором:

5. Вкрутить установочные винты в аппер и установить его на карабин. Головки установочных винтов должны опираться на основание, не допуская люфта и перекоса

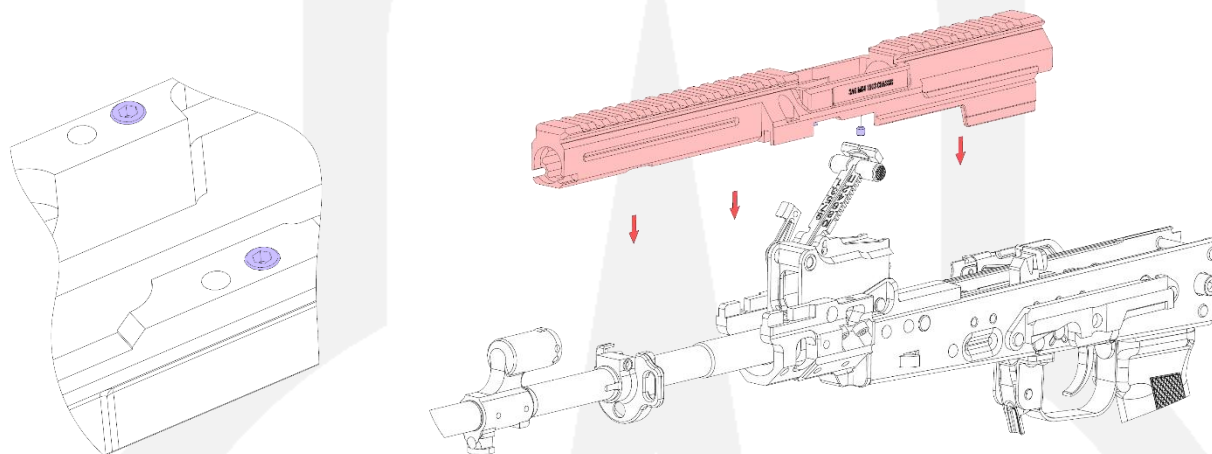


6. Установить затворную раму с затвором

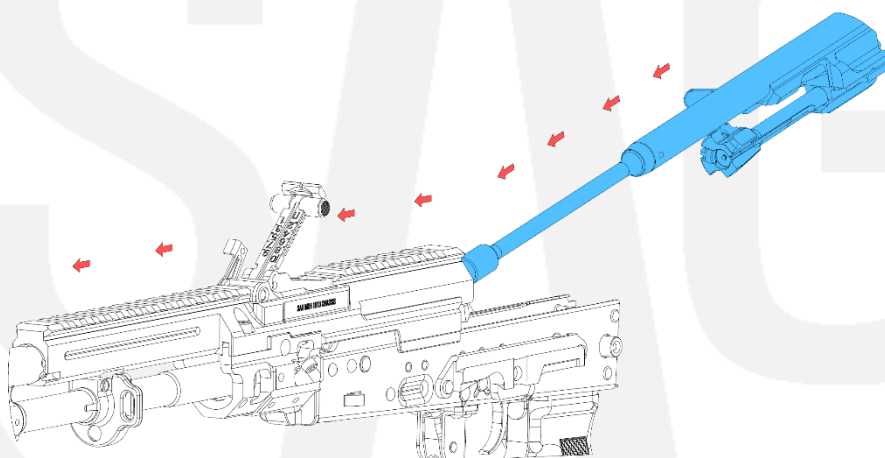


■ аппер ■ крепежные винты ■ затворная рама с затвором

IV. Зафиксировать аппер:

7. Предварительно зафиксировать аппер винтами

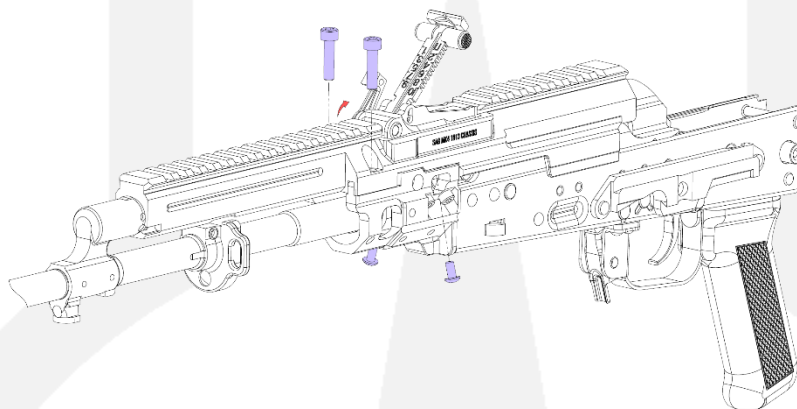


8. Окончательно затянуть все указанные винты с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

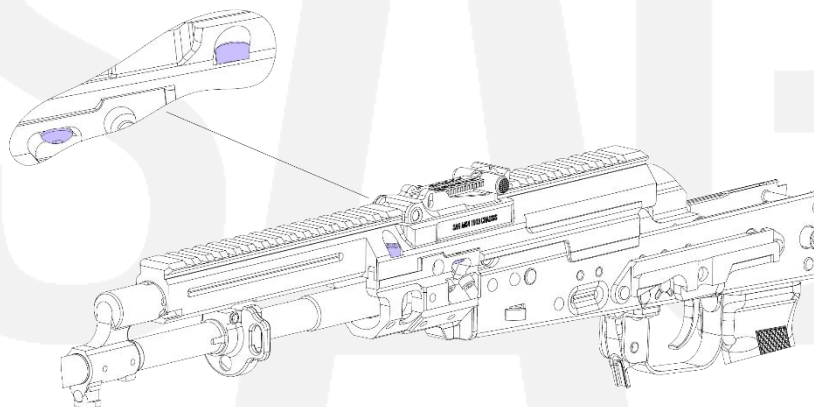


■ крепёжные винты

V. Установить цевьё:

9. Установить комплектное цевьё

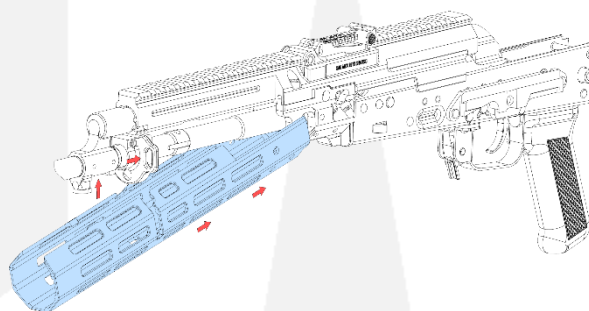

10. Предварительно зафиксировать цевьё винтами

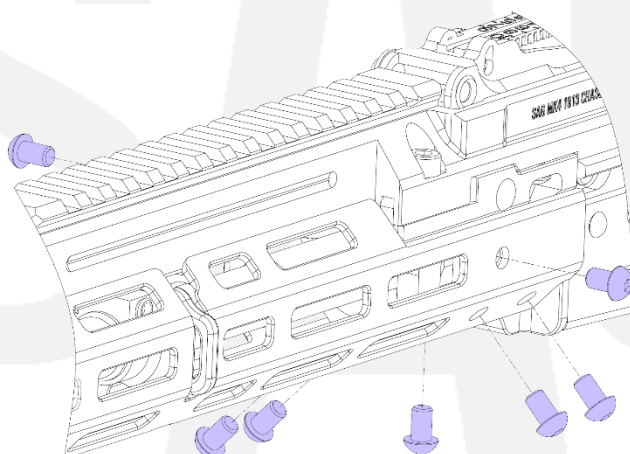


■ ловер


■ крепёжные винты

VI. Зафиксировать цевьё и установить крышку с возвратным механизмом:

11. Окончательно затянуть все указанные винты с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

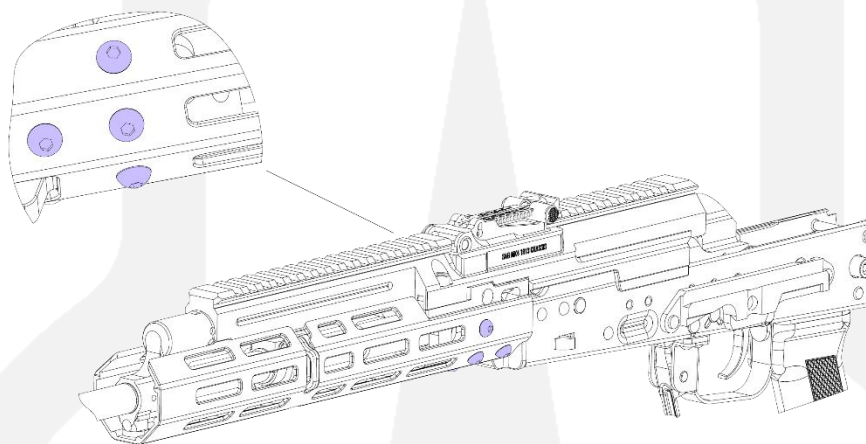

12. Установить крышку и возвратный механизм на карбин

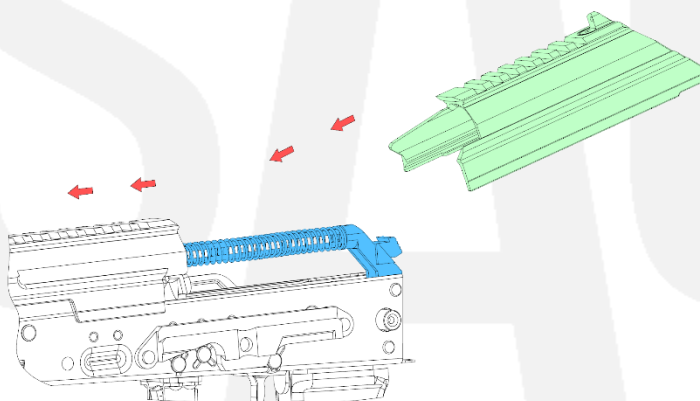


■ крышка ■ возвратный механизм ■ крепёжные винты

ШАССИ МК4 АКСУ

Устройство

артикул: S20193

Сборка состоит из следующих частей:

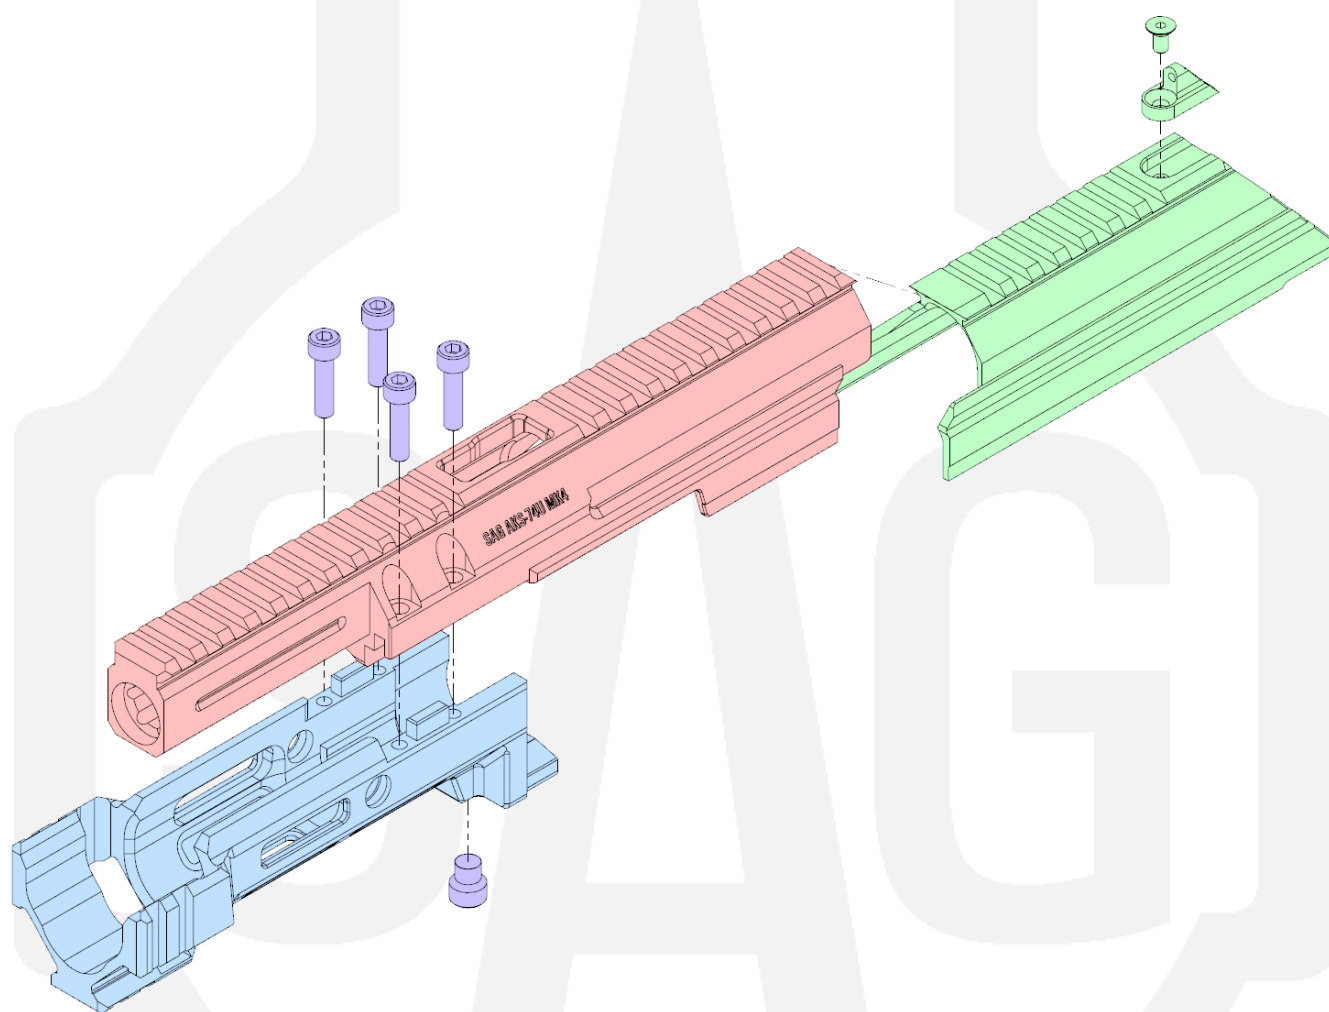

■ аппер

■ ловер


■ крышка

■ креплёжные винты

Установка на карабин


I. Установить ловер:

1. Подготовить карабин к установке шасси: снять цевьё, крышку, возвратный механизм, затворную раму с затвором

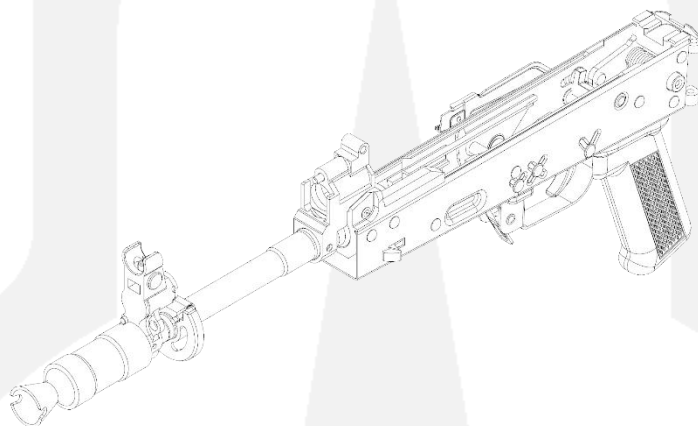

ВНИМАНИЕ! До начала установки убедитесь, что оружие разряжено! Вы сами ответственны за свою безопасность!


2. Установить ловер

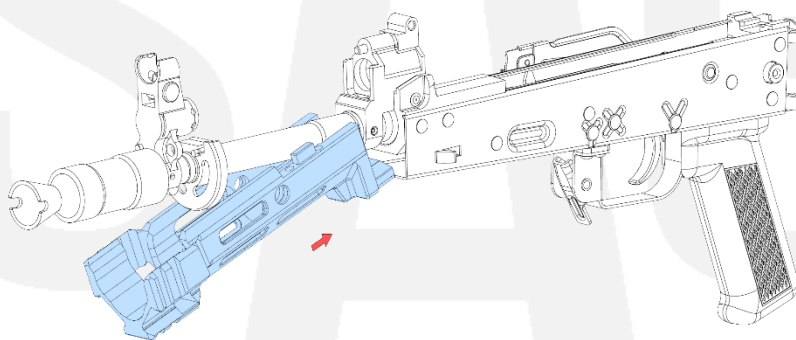


■ ловер

II. Установить аппер:

3. Установить аппер на карбин

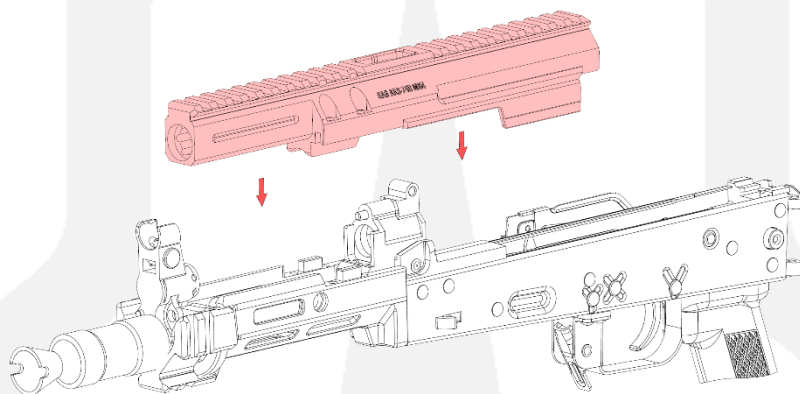


4. Установить затворную раму с затвором

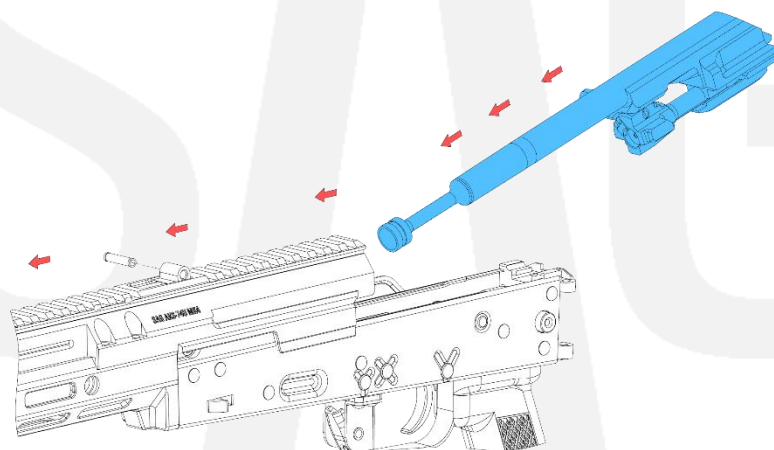


■ аппер ■ затворная рама с затвором

III. Зафиксировать аппер:

5. Предварительно зафиксировать аппер винтами

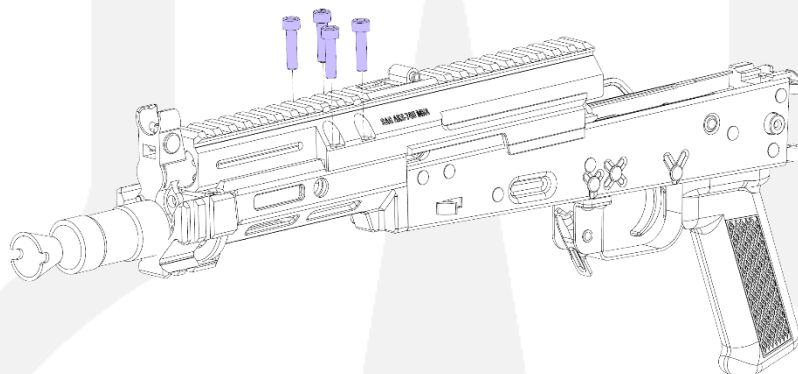


6. Окончательно затянуть все указанные винты с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

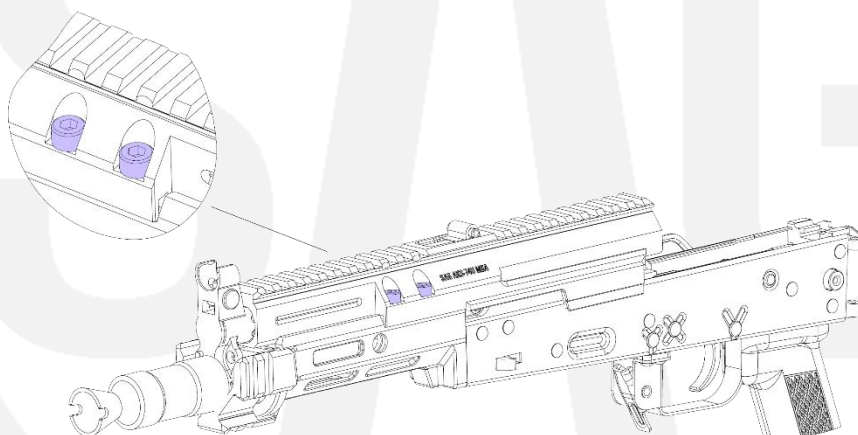


■ крепёжные винты

IV. Окончательно зафиксировать шасси на карабине:

7. Вкрутить установочный винт в локер до касания

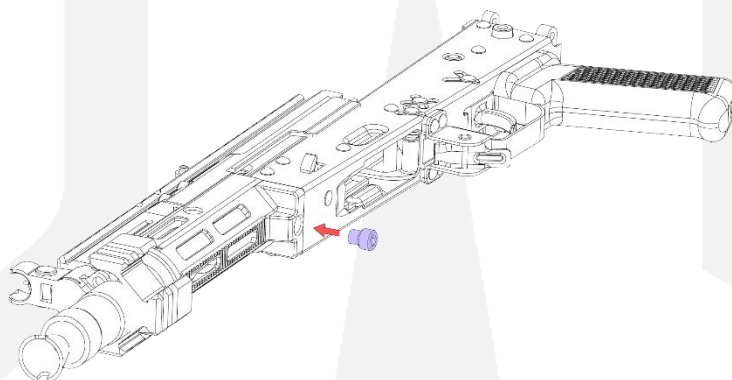


8. Окончательно затянуть установочный винт с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

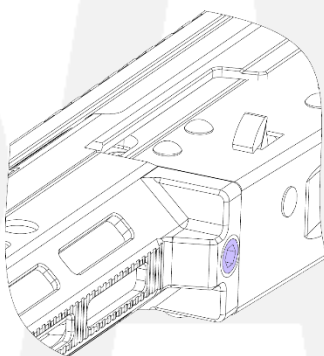

■ установочный винт

V. Установить крышку с возвратным механизмом:

9. Установить крышку и возвратный механизм на карабин

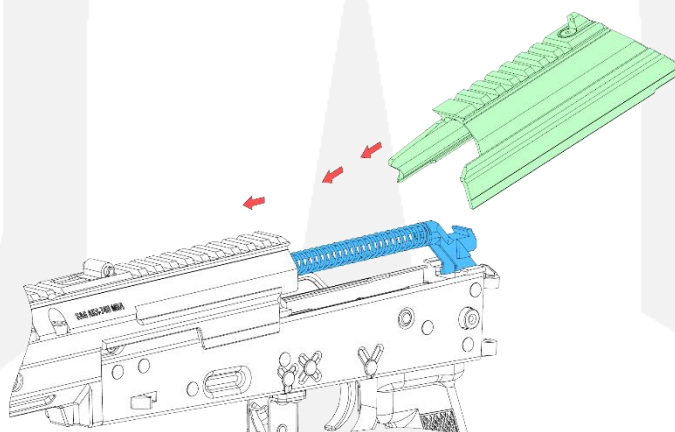

■ крышка ■ возвратный механизм



WHT.RU

8-800 333-44-66
E-mail: info@wht.ru